

# Horizon Solo XT



**High Performance DAB/FM Radio**

*An about-face in radio design*

## Español

Radio DAB/FM de alta performance

*Innovación total en diseño de radios*

## Italiano

Radio DAB/FM ad alte prestazioni

*Una rivoluzione nel mondo delle radio*

## Deutsch

Hochleistungsfähiges DAB/FM-radio

*Innovatives Radiodesigns*

## Français

Radio AM/FM à haute performance

*Un changement majeur dans la conception des appareils radio*

## Svenska

Högpresterande DAB/FM-radio

*En helomvändning inom radiodesign*



**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This symbol found on the apparatus indicates hazards arising from dangerous voltages.



This symbol found on the apparatus indicates the user should read all safety statements found in the user manual.



This symbol found on the apparatus indicates double insulation.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Maintain a minimum distance of 2" (50mm) around the front, rear, and sides of the apparatus for sufficient ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings or placing on or around the apparatus items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
15. No open flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
16. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
17. Either the power inlet connector on the rear of the apparatus or the power plug at the wall must remain accessible, to be able to disconnect power from the apparatus.
18. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
19. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.



Warning! To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.



This symbol found on the apparatus indicates that the apparatus must be placed in a separate collection facility for electronic waste and not disposed with household waste.

20. American Users:
21. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
22. Caution: Unauthorized changes or modifications to the receiver could void user's authority to operate the equipment.
23. Canadian Users
24. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
25. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Introduction

Thank you for choosing Boston Acoustics and congratulations on your purchase of the Horizon Solo XT High Performance Tabletop DAB Radio. If you own other Boston products, the outstanding audio performance and ease-of-use of the Solo XT should come as no surprise. If you're new to Boston, welcome -- we think you've made a great choice. The Solo XT is a sophisticated DAB/FM radio with dual alarms, aux in and line/headphone outputs, all in a high-style, soft-touch enclosure -- all the things "Play Smart." So check out all the features and functions of your new music system. We know you'll enjoy it for years to come.

## Features

- Outstanding audio performance from a 3½-inch speaker in a vented acoustic chamber
- BassTrac® audio processing for satisfying bass at any volume
- Three intuitive, easy to use controls operate all the Solo XT features
- Large, easy to read display with adjustable brightness that dims automatically in low light conditions
- Highly sensitive DAB/FM Stereo tuner
- 20 radio station presets
- Supports DAB Band III and L-Band for a wide variety of digital radio stations
- High performance antenna is included; can also be used with an external antenna
- Dual alarm functions each with wake-to-alarm and / or wake-to-radio
- Alarms gradually increase in volume for a gentle wake up
- S-n-o-o-o-o-z-e bar - the entire front aluminum trim is a touch-sensitive, can't-miss-it snooze bar
- Sleep function lets you listen to the radio for up to 90 minutes before the Solo XT turns itself off
- Make it your own! Customize your Solo XT with optional grilles available at [bostonacoustic.com/POP](http://bostonacoustic.com/POP)
- Time setting, station presets and alarms settings are remembered during power outages
- Front panel headphone output jack
- Auxiliary audio input for portable music players
- Internal power supply - no bulky external adapter needed

## Contents

Unpacking and Setting Up Your Horizon Solo XT	4	About Station Presets	9
Placement	4	Setting a Station Preset	10
Horizontal or Vertical Position	4	Tuning in a Preset Station	10
Power Connection	5	Removing One or More Presets	10
Antenna	5	Alarm Clock Features	10
About the Front Panel Controls	5	Alarm Setup	10
Basic Control Operations	6	Turning Alarms On or Off	11
Turning the Solo XT On or Off	6	How the Alarms Work	11
Adjusting the Volume	6	The Snooze Feature	11
Selecting Sources or Setup Functions	6	Sleep Function	12
About the Setup Options Functions	6	Audio Controls	12
Setting the Clock, Time, Date and		Display Controls	13
Related Functions	7	Resetting To Factory Default	14
FM Radio	7	Connecting Other Equipment	14
Tuning in an FM Station	7	Connecting Headphones	14
FM Station Seek	7	Using Aux Inputs	14
DAB Radio	8	Line Output	14
The DAB Station List	8	Security Cable Connection	14
Tuning in a DAB Station	8	About Clock Memory	14
The DAB Display	8	Limited Warranty	15
DAB Station Setup	9	If Service Seems Necessary	15

## Unpacking and Setting Up Your Horizon Solo XT

Carefully unpack Horizon Solo XT. If there is any sign of damage from transit, report it immediately to your dealer and/or delivery service. Keep the shipping carton and packing materials for future use. Be sure to keep your purchase receipt in a safe place, as it may be required for warranty purposes.


In the box you should find the Solo XT (with the antenna attached) and the power cord.

### Placement

Your Horizon Solo XT will sound great just about anywhere. But if you put it near a wall or corner the bass response will be enhanced. Blocking the bass port will result in a loss of performance.

### Horizontal or Vertical Position

The Solo XT control panel can be rotated to allow for horizontal or vertical use. If you want to change the orientation of the radio, grasp the ring around the control panel and turn it 90°.

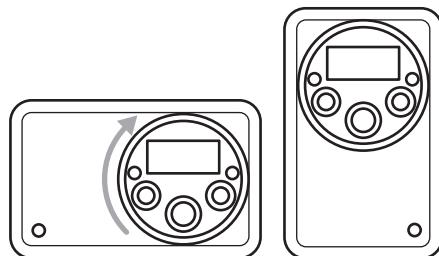


## Power Connection

Just connect the power cord to the back of the Solo XT and plug it into a power outlet.

## Antenna

The Horizon Solo XT is shipped with an extendable antenna connected to a rear panel input.

**Note:** Boston Acoustics has found that in situations where the supplied antenna is not used with the product, strong signals can interfere with normal performance.

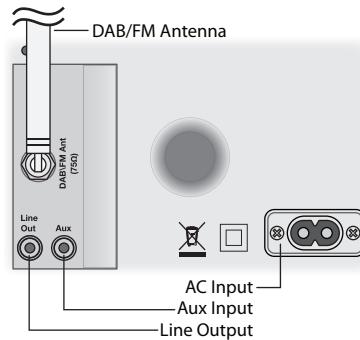

## About the Front Panel Controls

Almost all of the Horizon Solo XT functions are operated by the three controls on the front panel.

**Power/Volume** – Is controlled by the large knob centered low on the panel.

**Mode/Info** – Selects the input you want to use or the function you want to adjust.

**Tune** – Tunes in a new radio station.

These logical, intuitive controls make it easy to operate the Horizon Solo XT. The way you use them is the same for each feature. Once you learn how to control one of the features the rest of them will be easy. You may not need to refer to this manual once you understand the way the controls work.



## Basic Control Operations

### Turning the Solo XT On or Off


Press the **POWER/VOLUME** control on the center of the front panel.

### Adjusting the Volume

Turn the front panel **POWER/VOLUME** knob.

**Note:** On the control illustrations –

- ↑ Regular arrows indicate to press and release the button or control.
- ↑ Double headed arrows indicate to press and hold the button or control.

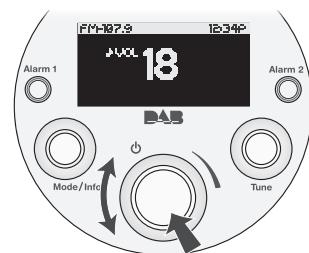


### Selecting Sources or Setup Functions

Use the **MODE/INFO** control to select the source you want to listen to or access the "DAB Setup" or "Setup Options" menus.

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to display the "Mode" menu. Highlight the source you want to hear or the setup menu you want to use.
- 2 Press the **MODE/INFO** control to select the highlighted item.

**Note:** The "Setup Option" selection is not shown in the initial display. Move the highlight box past the "DAB Setup" selection to access "Setup Options".

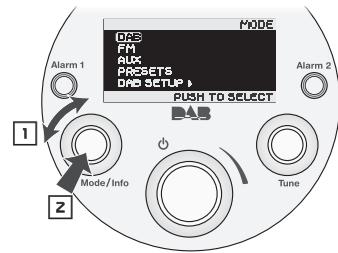

*This illustration shows the DAB radio source highlighted for selection.*

### About the Setup Options Functions

When you select "Setup Options" from the "Mode" menu the "Setup Options" menu is displayed. Initially the display shown below on the left appears. Turn the **MODE/INFO** control to move the highlight box. If you turn the **MODE/INFO** control until the highlight box moves past the "Display" menu item, more menu items appear, as shown in the display on the right.



*In this display the Alarm 1 function is highlighted for selection.*



*In this display the Audio control function is highlighted for selection.*

In the next section the procedure for setting the clock is described. Other Setup function are described in later sections. Once you know how to set up one of the Mode functions the others will be easy.

## Setting the Clock, Time, Date and Related Functions

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Setup Options" then press the control.
- 2 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Clock" then press the control. You'll see the menu screen shown at the right.
- 3 Turn the **MODE/INFO** control to move the highlight box to the function you want, then press the control to select it.
- 4 Once the function you want is selected, turn the **MODE/INFO** or **TUNE** control to change the setting, then press the control.

**Note:** There are additional menu selections not shown in this display example. Move the highlight box past the "Year" menu item to select the "Month" and "Day" setting functions or the Exit function.

The settings on the "Clock Setup" menu are:

**Auto: Yes/No** – Select "Yes" to let the Solo XT set the time, year, month, and day automatically using signals from a DAB station. Select "No" to set the clock manually.

**Format:** 12 Hour/24 Hour – Sets the clock display to 12 hour or 24 hour format.

**Time:** Sets the time.



**Year:** Sets the year.

**Month: Jan-Dec** – Sets the month.

**Day: 1-31** – Sets the day of the month. The selection range depends on the month. The February 29 on leap years is programmed into the clock.

**Exit:** Returns to the default display.

**Note:** If you manually adjust the Time, Year, Month or Day after you have set Auto to "Yes", the setting changes to "No". Subsequent clock/calendar settings have to be done manually.

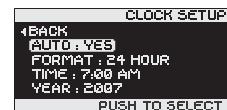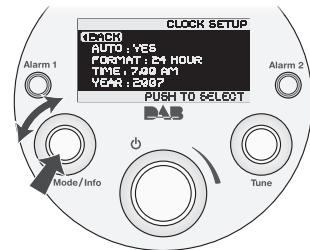

## FM Radio


### Tuning in an FM Station

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "FM". Press the control
- 2 Turn the **TUNE** control until the station frequency you want shows in the display.

**Note:** If the station you select has been assigned to a station preset the Preset indicator and number are displayed. See the next page for more information.

### FM Station Seek

Press the **TUNE** control. The Solo XT will seek up the radio band for the next receivable station.

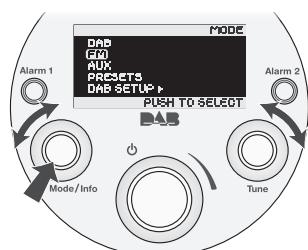

## DAB Radio

### The DAB Station List

When you plug in the Solo XT for the first time it automatically searches the DAB radio bands for stations and puts the available stations in a list. If you move the Solo XT to a new location you can use the DAB Scan feature to reset the station list. You can also manually tune to the station list available on specific DAB multiplex bands. For more information see the "DAB Station Setup" on the following page.


### Tuning in a DAB Station

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "DAB". Press the control
- 2 Turn the **TUNE** control to display the list of available stations.
- 3 Highlight the station you want and press the **TUNE** control to select it.

#### Notes:

Only stations that were put in your station list by the initial automatic station scan, a scan you perform with the DAB Scan function, or that you tune manually are displayed as you turn the **TUNE** control.

You can change the order in which the stations are displayed. See the "DAB Display" and "Display Menu" sections on the following pages.

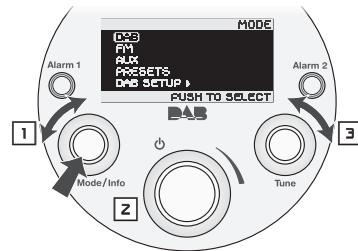

### The DAB Display

When using the DAB radio the display shows a variety of information. In the main part of the display the first line is station name.

Preset (if assigned) — P-02 — 10:43 P — Time  
Station Name — BBC Radio 2 — Signal Strength  
Varying Information — Classic Jazz  
Scrolling Text — John Coltrane / Maima

The second line of the display center shows one of the following:

Genre — Signal Quality (in %) — Compression — Network — Frequency — Date and Time.

You can set the default information you want to appear in this line. See the "Display Menu" section of this manual. In addition you can change the information in the second line by pressing the **MODE/INFO** control. Each press switches to the next information mode.

The final line will always be scrolling text information provided by broadcast station.

## DAB Station Setup

If you move the Solo XT to a new location you can use the DAB Scan feature to reset the station list. You can also manually select stations to add to the list.

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "DAB Setup". Press the control.
- Note:** If the DAB radio source is selected you can simply press the **TUNE** control to access the "DAB Setup" menu.
- 2 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Full Scan", "Quick Scan" or "Manual Tune". Press the control.


**DAB Order: Active/Alphanum/Favorite/Multiplex** – Active - Displays active stations first. Alphanum(eric) - displays stations in alphanumeric order. Favorite - displays stations most listened to first. Multiplex - displays stations in Multiplex order.

**Full Scan:** Searches all 64 frequencies in the Band III and L Band groups.


**Quick Scan:** Searches only the most commonly used frequencies in Band III - from 10B (211.648 MHz) to 13B (232.496 MHz).

During the scanning processes the display shows the station multiplex as it is scanned.

**Manual Tune:** This option displays a list of all the DAB multiplexes. Turn the **MODE/INFO** control to highlight the multiplex you want, then press the control.

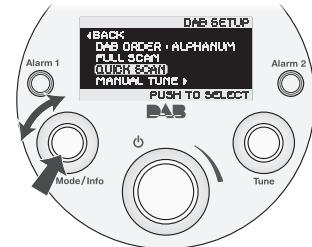

*This example shows Quick Scan highlighted for selection.*

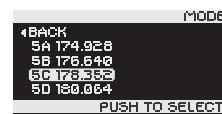

*This example shows station 5C highlighted for selection.*

## About Station Presets

The Solo XT has 20 station presets. The presets can be used to store either FM or DAB stations. Because of the way the Solo XT places stations in the presets you may want to plan how you store them. Here's how it works. The first station you store goes into Preset 1. The second station goes into Preset 2 and so on, up to 20 stations. If you remove a preset all the stations in presets above the one you removed, drop down a preset position. The table below gives an example.


Preset #	1	2	3	4	5	6	7
originally programmed stations	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
after removing presets 2 and 6	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

It may be helpful to put the presets in some logical order. You could put the FM presets in order of ascending frequency. For example put 89.70 into Preset 1, 90.95 into Preset 2, 93.70 into Preset 3, etc. Or you could assign presets on the basis of how often you listen to them. For example, your favorite station could go into Preset 1, the next favorite into preset 2, etc.

### Setting a Station Preset


- 1 Tune in the FM or DAB station you want to assign to a preset.
- 2 Press and hold the **TUNE** control for 3 seconds. The preset indicator in the upper left corner of the display will light indicating the station has been stored in the preset.

*In this example FM station 104.75 has been assigned to preset 1.*

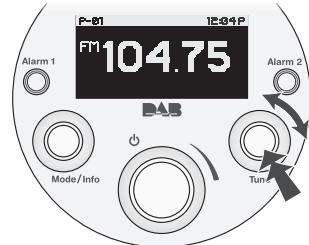

### Tuning in a Preset Station

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Preset" in the display.
- 2 Press the **MODE/INFO** control. The last preset tuned in is recalled.
- 3 Turn the **TUNE** control to select the station preset you want.
- 4 Press the **TUNE** control to select the preset.

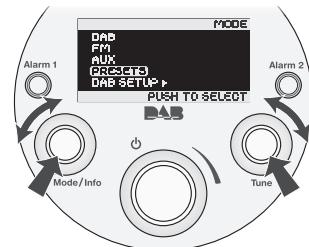

### Removing One or More Presets

To remove one preset, tune in the preset station as described above. Press and hold the **TUNE** control until "Preset Cleared" flashes in the display.

If you want to clear all the presets so you can reprogram them, press and hold the **TUNE** control for 10 seconds until "Presets Empty" appears in the display.

## Alarm Clock Features

The Solo XT has two independent alarm settings. Each can have its own type of alarm—wake to tone, wake to music or both. Both types of alarms start at a low volume level that gently increases. In addition you can set the alarms for every day, weekdays only or weekends only.

### Alarm Setup

- 1 Press and hold the Alarm 1 or Alarm 2 button for one second to access the "Alarm Setup" screen shown here.
- 2 Turn the **MODE/INFO** control to highlight the item you want to adjust, then press the control to select it. For example, if you highlight "Alarm Time" and press the control you'll see the second display screen with the Alarm Time highlight box flashing.
- 3 Turn either the **MODE/INFO** or **TUNE** control to adjust the Alarm Time, then press the control.



The other setting are adjusted the same way.

**Active Days: Weekdays/Weekends/7Days** – Choose which days you want to use the alarm.

**♪ Source: DAB/FM/Preset #** – Choose the wake to music source you want. You can select either of the radio sources or one of the presets you have set.

**♪ Vol** – Set the volume for wake to music.

After you have completed the alarm setup turn the **MODE/INFO** or **TUNE** control to highlight "Exit" (below **♪ Vol**) and press the control. Or just wait a few seconds and the menu will "time out" and store the settings.

### Turning Alarms On or Off

Press the Alarm 1 or Alarm 2 buttons to turn on the alarm and set the alarm type. One press selects wake to music **♪**. A second press selects wake to tone **♪**. A third press selects both. Press the button a fourth time to cancel the alarm. When an alarm is turned on you'll see one or both alarm indicators in the lower corners of the display showing the alarm time and type.



*This shows how the display would look when the Solo XT is turned off and both alarm are on.*

*The current time is displayed. Alarm 1 is set for wake to tone at 6:45 AM. Alarm 2 is set for wake to music and tone at 7:15 AM.*

### How the Alarms Work

**Wake To Tone** – The alarm tone sounds at a low volume then gradually increases to full volume.

**Wake To Music** – The radio station you selected is played at the volume level you selected with the Alarm Setup menu.

**Wake To Music and Tone** – First, the radio station is played. Then, after 5 minutes the alarm tone begins to sound.

To turn off the alarm press the **POWER/VOLUME** button.

### The Snooze Feature

If you want to sleep a while longer after the alarm sounds you can use the Snooze feature. Simply touch the metal rim around the front of the Solo XT. This will delay the alarm for ten minutes. Each additional touch of the rim increases the length of the Snooze alarm delay by 5 minutes. The maximum delay is 60 minutes. The display shows the amount of "snooze time" remaining.

To check the remaining snooze time, touch the metal trim ring. The display will show the amount of snooze time remaining. Touching the metal trim ring again while the snooze time is displayed increases the snooze time to the next higher step – 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Each additional touch increases the snooze time by 5 minutes.

To cancel a "Snooze" time setting press the **POWER/VOLUME** button.



## Sleep Function

You can set the Solo XT to play a radio station for up to 90 minutes. After the specified time the Solo XT shuts off. You can use the Sleep Function with one of the radio sources or with the Aux input.

- 1** Use the **MODE/INFO** control to select the source you want. Set the volume level where you want it.
- 2** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Setup Options", then press the control. The "Setup Options" menu appears in the display.
- 3** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Sleep" then press the control. (The "Sleep" menu selection is not on the initial "Setup Options" menu. Turn the **MODE/INFO** control until it appears. See the display illustrations on page 6.) The highlight box around "Off" will flash.
- 4** Turn the **MODE/INFO** or **TUNE** control clockwise to set the amount of time delay you want. You can select from 5 to 90 minutes in 5 minute increments. Press the control.  
*The display example to the right shows the Sleep delay set for 20 minutes.*
- 5** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Exit" and press the control. Or wait a few seconds and the display will "time out" automatically.



The display will go to its default mode – either source or time display, depending on what you have chosen. The "S" Sleep icon will appear at the bottom center of the display.

*This display example shows the "S" Sleep icon. The radio is tuned to 104.75, which is Preset 10. The time is 10:40 PM and Alarm 2 is turned on.*



To check the remaining sleep time, touch the metal trim ring. The display will show the amount of sleep time remaining. Touching the metal trim ring again while the sleep time is displayed decreases the sleep time to the next lower step – 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, etc. Each additional touch decreases the sleep time by 5 minutes.

**Notes:** To cancel the Sleep delay before it has finished press the Power/Volume button to turn the Solo XT off.

## Audio Controls

Usually the Solo XT will sound best without any adjustments to the audio controls. But Bass and Treble adjustments are available if you want to adjust the tone balance.

- 1** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Setup Options". Press the control.
- 2** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Audio". Press the control. (The "Audio" menu selection is not on the initial "Setup Options" menu. Turn the **MODE/INFO** control until it appears. See the display illustrations on page 6.) You'll see the display shown to the right.
- 3** Turn the **MODE/INFO** control to highlight either "Bass" or "Treble". Press the control. The highlight box around the setting number will flash.
- 4** Turn the **MODE/INFO** or **TUNE** control to adjust the setting. Press the control to set adjustment. Or wait a few seconds and the menu will "time out" automatically setting the adjustment.



*In this example the Bass is set to -2 and the Treble is set to +1*

## Display Controls

The "Display Setup" menu lets you control what information is shown in the display and how it looks. The two display examples below show the controls available.

To access the Display Setup menu:

- 1 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Setup Options". Press the control.
- 2 Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Display". Press the control. (The "Display" menu selection is not on the initial "Setup Options" menu. Turn the **MODE/INFO** control until it appears. See the display illustrations on page 6.) You'll see the display shown to the right.
- 3 Turn the **MODE/INFO** control to highlight the display control you want to adjust then press the control. Turn the **MODE/INFO** control until the highlight box moves past the Brightness menu selection to access the controls in the second screen illustration.
- 4 Once the item you want adjust is selected, turn the **TUNE** or **MODE/INFO** control to change the setting, then press the control.



The settings on the Display Setup menu are:

### Display Info: Genre / Signal Quality (in %) / Compression / Network / Frequency / Date and Time

**(Clock)** – When using the DAB radio this setting determines what appears in the second line of the display. (See "The DAB Display" on page 8.) When using the FM radio or the Aux input selecting all the settings except for "Date and Time (Clock)" makes the display default to show the source. When "Date and Time (Clock)" is selected the display defaults to the time display.

**RDS: On/Off** – Turns the FM radio RDS (Radio Data System) display on or off.

**Brightness: 1-20** – Sets the overall brightness level of the display. Set this so the display is easy to read in a well lit room.



High Brightness (20)



Low Brightness (1)

Note that the display brightness will always adjust automatically with changing light conditions. This adjustment just sets the overall range of the display brightness.

**Contrast: 1-20** – Adjust the difference between the light and dark parts of the display. This should also be set in a well lit room in conjunction with the adjustments to the Brightness setting.



High Contrast (20)



Low Contrast (1)

## Resetting To Factory Default

Should you want to return your Solo XT to its "out of the box" configuration, you can use the Factory Default reset feature. This erases the DAB station list, clears the radio station presets, and returns all other menu settings to their original state.

**Warning:** Do not use this feature unless you want to return the Solo XT to its original state. Before using this feature you might want to make notes about how your radio is configured.

- 1** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Setup Options". Press the control.
- 2** Turn the **MODE/INFO** control to highlight "Factory Default". (The "Factory Default" menu selection is not on the initial "Setup Options" menu. Turn the **MODE/INFO** control until it appears. See the display illustrations on page 6.) You'll see the display shown to the right.
- 3** Press the control to return your Solo XT to the factory default state.



## Connecting Other Equipment

### Connecting Headphones

Connect the headphone plug to the 1/8-inch jack on the front panel. This turns off the Solo XT internal speaker. If your headphones have the old-style large 1/4-inch plug you will need an adapter.

### Using Aux Inputs

Other audio equipment, such as an iPod or a portable CD player, can be connected to the Solo XT through the rear panel Aux input. You will need a cable with a stereo mini plug on both ends. Select the Aux input using the **MODE/INFO** control as described in the "Selecting Sources or Setup Options Functions" section of this manual.

### Line Output

You can connect the Solo XT to another component using the 1/8-inch Line Output jack.

## Security Cable Connection

There is a security cable connection point on the rear of the Solo XT, in the corner above the antenna connector. This is the same as the connection point found on most laptop computers. Connect a computer security cable between the Solo XT and a solid anchor point to help prevent theft of your Solo XT.

## About Clock Memory

When power to the Solo XT is interrupted a special power component called a "super-cap" will keep the clock functions active for a period of 24-48 hours. If the Solo XT is without power for a longer period of time you may need to reset the clock when power is restored.

## **Limited Warranty**

Boston Acoustics warrants to the original purchaser of the Horizon Solo XT that it will be free of defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase.

Your responsibilities are to install and use them according to the instructions supplied, to provide safe and secure transportation to an authorized Boston Acoustics service representative, and to present proof of purchase in the form of your sales slip when requesting service.

Excluded from this warranty is damage that results from abuse, misuse, improper installation, accidents, shipping, or repairs/modifications by anyone other than an authorized Boston Acoustics service representative.

This warranty is limited to the Boston Acoustics product and does not cover damage to any associated equipment. This warranty does not cover the cost of removal or reinstallation. This warranty is void if the serial number has been removed or defaced. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## **If Service Seems Necessary**

First, contact the dealer from whom you purchased the product. If that is not possible, write to:

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

Or contact us via e-mail at:

[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

We will promptly advise you of what action to take. If it is necessary to return your Horizon Solo XT to the factory, please ship it prepaid. After it has been repaired, we will return it freight prepaid in the United States and Canada.



### **For EU Customers Only**

This symbol found on the product indicates that the product must not be disposed of with household waste. Instead, it may be placed in a separate collection facility for electronic waste or returned to a retailer when purchasing similar product. The producer paid to recycle this product. Doing this contributes to reuse and recycling, minimizes adverse effects on the environment and human health and avoids any fines for incorrect disposal.

**IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Este símbolo que aparece en el aparato indica riesgos derivados de voltajes peligrosos.



Este símbolo que aparece en el aparato indica que el usuario debe leer todas las disposiciones de seguridad que aparecen en el manual del usuario.



Este símbolo que aparece en el aparato indica la presencia de una doble aislación.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie el aparato sólo con un trapo seco.
7. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor (incluidos amplificadores).
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo puesta a tierra tiene dos patas más una tercera pata de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera pata se proveen para su seguridad. Si el enchufe provisto no se puede utilizar en su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o quede pinzado, particularmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto en el cual sale del aparato.
11. Utilice sólo las conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por un período de tiempo prolongado.
13. Todo servicio técnico debe ser realizado por personal calificado. Se requiere servicio técnico cuando el aparato ha sido dañado de algún modo, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o si ha sufrido una caída.
14. Mantenga como mínimo una distancia de 2"(50mm) alrededor de la parte delantera, trasera y laterales del aparato para asegurar que la ventilación sea suficiente. La ventilación no se debe obstruir cubriendo los orificios de ventilación ni por la presencia de objetos tales como diarios, manteles, cortinas, etc.. sobre o alrededor del aparato.
15. No coloque sobre el aparato fuentes de llamas abiertas, tales como velas encendidas.



¡Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.



Este símbolo que aparece en el aparato indica que el aparato se debe desechar en un punto de recogida especial para desechos electrónicos y que no debe colocarse junto con los residuos domiciliarios.

16. El aparato no se debe exponer a goteras ni a salpicaduras. No se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, tales como floreros o jarrones.
17. Tanto el conector para el cable de alimentación que se encuentra en la parte trasera del aparato como el enchufe que se conecta al tomacorriente deben permanecer accesibles para poder desconectar la energía eléctrica del aparato.
18. Para desconectar completamente este aparato de la red de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente.
19. El tomacorriente donde enchufa el cable de alimentación debe permanecer fácilmente accesible.

**Usuarios Estadounidenses:**

**Nota:** Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias nocivas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

**Usuarios Canadienses:**

Este aparato digital clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

Este aparato digital clase B cumple con la norma NMB-003 de Canadá.

## Introducción

Gracias por elegir Boston Acoustics y felicitaciones por la compra de la the Radio DAB de Alta Performance Horizon Solo XT. Si ya tiene otros productos Boston, la excelente calidad de sonido y facilidad de uso de la Solo XT no lo sorprenderá. Si es su primer producto Boston, bienvenido – creemos que ha realizado una excelente elección. La Solo XT es una sofisticada radio DAB/FM con alarma dual, entrada auxiliar, salida en línea ("line out") y salida para audífonos, todo ello en un exterior de diseño de gran estilo, suave al tacto – y con características "Play Smart." Lo invitamos a descubrir todas las características y funciones de su nuevo sistema de audio. Estamos seguros de que lo disfrutará por muchos años.

## Características

- Calidad de sonido sobresaliente a través de un altavoz de 3½ in. en una cámara acústica con ventilación
- Procesamiento de sonido BassTrac® para lograr bajos satisfactorios a cualquier volumen
- Tres controles intuitivos y fáciles de usar permiten operar todas las funciones de la Solo XT
- Visor grande y de fácil lectura con brillo ajustable que disminuye automáticamente en condiciones de baja iluminación
- Sintonizador DAM/FM estéreo de alta sensibilidad
- Capacidad para almacenar en memoria 20 emisoras
- Soporta DAB en Banda III y Banda L, lo que permite elegir entre una gran variedad de emisoras digitales
- Incluye antena de gran alcance; también se puede utilizar con una antena externa
- Doble función de alarma; cada una de ellas permite elegir despertador con música y/o alarma de tonos
- Las alarmas aumentan gradualmente de volumen para un despertar más agradable
- Repetición de alarma (función "Snooze") - la totalidad del borde de aluminio delantero es una barra sensible al tacto, imposible de no encontrar, que permite activar la función de repetición de alarma
- Función de apagado automático (función "Sleep") que permite escuchar música hasta 90 minutos antes que la Solo XT se apague automáticamente
- ¡Hágala suya! Personalice su Solo XT con las grillas opcionales disponibles en [bostonacoustic.com/POP](http://bostonacoustic.com/POP)
- La radio recuerda la hora programada, las emisoras almacenadas en la memoria y las alarmas configuradas aunque falte la energía eléctrica
- Conector para audífonos en el panel delantero
- Entrada auxiliar para reproductores de música portátiles
- Fuente de alimentación interna - no requiere voluminosos adaptadores externos

## Contenido

Desembalaje y preparación de la Horizon Solo XT	18	Acerca de las emisoras almacenadas en la memoria	23
Opciones de colocación	18	Memorizar una emisora	24
Posición horizontal o vertical	18	Sintonizar una emisora memorizada	24
Conexión a la red eléctrica	19	Borrar una o más emisoras memorizadas	24
Antena	19	Funciones del reloj alarma	24
Controles del panel delantero	19	Configuración de las alarmas	24
Operaciones de control básicas	20	Activar o desactivar una alarma	25
Encender o apagar la Solo XT	20	Cómo funcionan las alarmas	25
Regular el volumen	20	Función de repetición de alarma ("Snooze")	25
Seleccionar una fuente o una función programable	20	Función de apagado automático ("Sleep")	26
Acerca de las funciones programables	20	Controles del sonido	26
Configurar el reloj, la hora, la fecha y otras funciones relacionadas	21	Opciones para configurar la pantalla	27
Radio FM	21	Reiniciar y regresar a la programación de fábrica	28
Sintonizar una emisora FM	21	Conexión de otros equipos	28
Búsqueda de emisoras FM	21	Conexión de auriculares	28
Radio DAB	22	Uso de las entradas auxiliares	28
Lista de emisoras DAB	22	Salida en línea	28
Sintonizar una emisora DAB	22	Conexión de un cable de seguridad	28
Pantalla correspondiente a la fuente DAB	22	Acerca de la memoria del reloj	28
Programación de emisoras DAB	23	Garantía limitada	29
		Si piensa que necesita servicio técnico	29

## Desembalaje y preparación de la Horizon Solo XT

Desembale la Horizon Solo XT cuidadosamente. Si observa algún daño que haya ocurrido durante el transporte, infórmelo inmediatamente a su vendedor y/o servicio de entrega. Conserve la caja y los materiales de embalaje para uso futuro. Conserve el recibo de compra en un lugar seguro, ya que podría necesitarlo para los fines de la garantía.


Dentro de la caja encontrará la Solo XT (con la antena ya colocada) y el cable de alimentación.

### Opciones de colocación

Su Horizon Solo XT tendrá un excelente sonido prácticamente en cualquier ubicación que la coloque. Sin embargo, si coloca la radio cerca de un muro o de una esquina mejorará la respuesta de bajos. Si bloquea el puerto de bajos provocará una pérdida de rendimiento.

### Posición horizontal o vertical

El panel de control de la Solo XT puede rotar, lo que permite utilizar la radio en posición horizontal o vertical. Si desea cambiar la orientación de la radio gire 90° el anillo que rodea el panel de control.

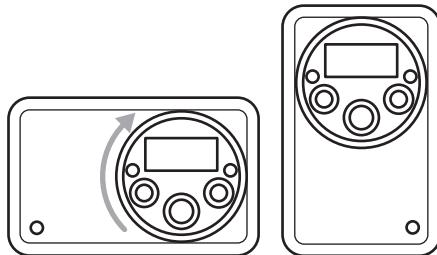


## Conexión a la red eléctrica

Simplemente conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la Solo XT y enchufe en un tomacorriente.

## Antena

La Horizon Solo XT viene con una antena extensible conectada a una salida que se encuentra en el panel posterior.

**Nota:** Boston Acoustics ha hallado que cuando no se utiliza la antena provista con el producto, la presencia de señales fuertes puede interferir con el funcionamiento normal de la radio.

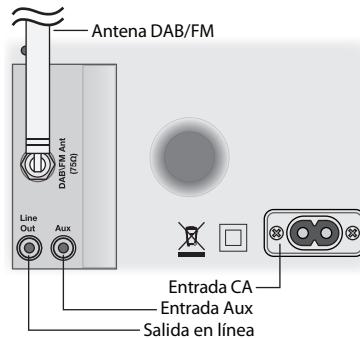

## Controles del panel delantero

Prácticamente todas las funciones de la Horizon Solo XT se operan usando los tres controles que se encuentran en el panel delantero.

**Encendido/Volumen** – Controlados mediante la perilla de mayor tamaño ubicada en la parte central inferior del panel delantero.

**Modo/Info** ("Mode/Info") – Para seleccionar la entrada que desea utilizar o la función que desea programar.

**Sintonizar** ("Tune") – Para sintonizar una nueva emisora.

Estos controles lógicos e intuitivos hacen que la Horizon Solo XT sea muy fácil de utilizar. El modo de uso es igual para todas las funciones. Una vez que aprenda a controlar una de las funciones el resto será muy sencillo. Despues que haya comprendido cómo funcionan los controles es posible que ya no tenga que consultar este manual nuevamente.



## Operaciones de control básicas

### Encender o apagar la Solo XT


Presione el control **ENCENDIDO/VOLUMEN** que se encuentra en el centro del panel delantero.

### Regular el volumen

Gire la perilla **ENCENDIDO/VOLUMEN** del panel delantero.

**Nota:** En las figuras que ilustran los controles –

- ↑ Una flecha normal indica que se debe presionar y soltar el botón o control.
- ↑ Una flecha de doble cabeza indica que se debe presionar y mantener presionado el botón o control.

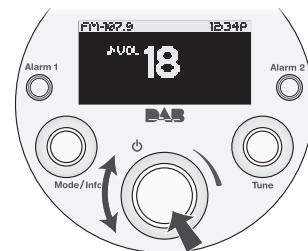


### Seleccionar una fuente o una función programable

Use el control **MODE/INFO** para seleccionar la fuente que desea escuchar o para acceder a los menús "DAB Setup" o "Setup Options" (para programar emisoras DAB o para programar alguna función de la radio, respectivamente).

- 1 Gire el control **MODE/INFO** para visualizar el menú "Mode". Seleccione la fuente que desea escuchar o el menú al cual desea acceder.
- 2 Presione el control **MODE/INFO**.

**Nota:** La pantalla inicial no muestra la selección "Setup Options". Para acceder a "Setup Options" desplace el cuadro de selección más allá de "DAB Setup".

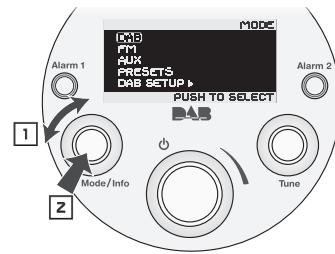

Esta figura muestra la fuente "DAB" lista para ser seleccionada.

### Acerca de las funciones programables

Cuando seleccione la opción "Setup Options" del menú "Mode" verá las funciones programables. Inicialmente aparecerá la pantalla ilustrada a la izquierda. Gire el control **MODE/INFO** para mover el cuadro de selección. Si gira el control **MODE/INFO** hasta que el cuadro de selección se desplace más allá de la opción "Display" en el menú aparecerán más opciones, tal como se ilustra en la figura de la derecha.



Esta pantalla muestra la opción "Alarm 1" lista para ser seleccionada.




Esta pantalla muestra la opción "Audio" lista para ser seleccionada.

En la siguiente sección se describe el procedimiento para programar el reloj. Las demás funciones programables se describen en secciones posteriores. Una vez que haya aprendido cómo programar una de las funciones del menú "Mode" el resto será muy sencillo.

## Configurar el reloj, la hora, la fecha y otras funciones relacionadas

- 1 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Setup Options" y luego presione el control.
- 2 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Clock" y luego presione el control. En la pantalla verá el menú que aparece a la derecha.
- 3 Gire el control **MODE/INFO** para mover el cuadro de selección hasta la opción que desee, y luego presione el control para seleccionarla.
- 4 Una vez que haya seleccionado la opción que desee gire el control **MODE/INFO** o el control **TUNE** para cambiar el valor programado y luego presione el control.

**Nota:** El menú incluye otras opciones que no se ven en el ejemplo ilustrado. Desplace el cuadro de selección más allá de la opción "Year" para ver las opciones que permiten programar el mes ("Month") y la fecha ("Day") o para salir del menú ("Exit").

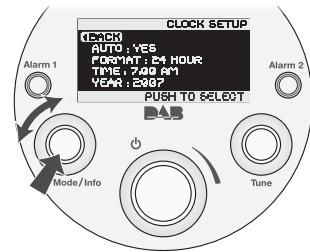

Las opciones del menú de configuración del reloj ("Clock Setup") son las siguientes:

**"Auto: Yes/No"** – Seleccione "Yes" para que la Solo XT configure la hora, el mes y el día automáticamente en base a las señales que recibe de una emisora DAB. Seleccione "No" si desea configurar el reloj manualmente.

**"Format"**: 12 Hour/24 Hour – Permite visualizar la hora en formato de 12 o 24 horas.

**"Time"**: Para programar la hora.



**"Year"**: Para programar el año.

**"Month"**: Jan-Dec – Para programar el mes.

**"Day"**: 1-31 – Para programar la fecha. El rango de fechas posibles depende del mes. El reloj incluye el día 29 de febrero en los años bisiestos.

**"Exit"**: Para salir del menú y regresar a la visualización por defecto.

**Nota:** Si después de haber programado la opción "Auto" al valor "Yes" ajusta la Hora, el Año, el Mes o la Fecha en forma manual, la opción "Auto" volverá al valor "No". Las modificaciones posteriores al reloj/calendario se tendrán que hacer manualmente.

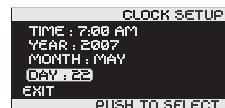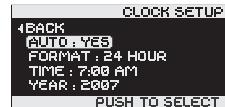


## Radio FM

### Sintonizar una emisora FM

- 1 Gire el control **MODE/INFO** hasta seleccionar "FM". Presione el control.
- 2 Gire el control **TUNE** hasta que la pantalla muestre la frecuencia de la emisora que desea escuchar.

**Nota:** Si la emisora que selecciona ya ha sido asignada a una de las memorias, la pantalla mostrará el indicador de memoria y el número de memoria correspondiente. Ver más información en la página siguiente.

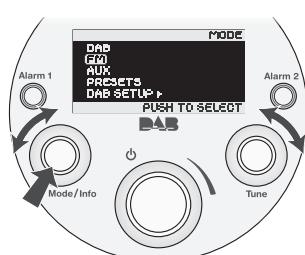

### Búsqueda de emisoras FM

Presione el control **TUNE**. La Solo XT explorará la banda de radio en sentido ascendente hasta encontrar la siguiente emisora disponible.

## Radio DAB

### Lista de emisoras DAB


Cuando enchufa la Solo XT por primera vez la radio automáticamente explora las bandas de DAB para encontrar las estaciones disponibles y las coloca en una lista. Si traslada la Solo XT a una nueva ubicación puede utilizar la función "DAB Scan" para resetear la lista de emisoras. También puede sintonizar manualmente la lista de emisoras que está disponible en ciertos múltiplex. Ver más información en la sección "Programación de emisoras DAB" en la página siguiente.

### Sintonizar una emisora DAB

- 1 Gire el control **MODE/INFO** hasta seleccionar "DAB". Presione el control.
- 2 Gire el control **TUNE** para visualizar la lista de emisoras disponibles.
- 3 Seleccione la emisora que desee y presione el control **TUNE**.

#### Notas:

Al girar el control **TUNE** sólo podrá visualizar las emisoras que se agregaron a lista durante la exploración inicial, mediante una búsqueda realizada con la función "DAB Scan", o las emisoras que haya sintonizado manualmente. Puede modificar el orden en que las emisoras aparecen en la lista. Ver las secciones tituladas "Pantalla correspondiente a la fuente DAB" y "Controles para configurar la pantalla" en las páginas siguientes.

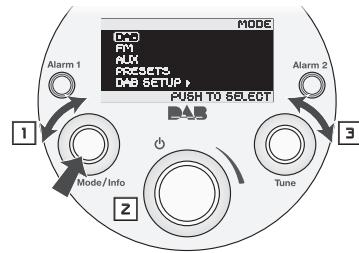

### Pantalla correspondiente a la fuente DAB

Mientras utiliza la radio DAB la pantalla muestra una variedad de información. En la parte principal de la pantalla, la primera línea de texto corresponde al nombre de la emisora.

Memoria (si corresponde)	P-02	10:43 P	Hora
Nombre de la emisora	BBC Radio 2		Intensidad de señal
Información variable	Classic Jazz		
Texto desplazable	John Coltrane / Maima		

La segunda línea de la pantalla muestra una de las opciones siguientes: Género — Calidad de señal (in %) — Compresión — Red — Frecuencia — Fecha y hora.

Puede elegir la información que desea que aparezca por defecto en esta línea. Ver la sección "Controles para configurar la pantalla". Además, puede cambiar la información que aparece en la segunda línea presionando el control **MODE/INFO**. Cada vez que presione el control pasará a la información siguiente.

La última línea siempre será un texto desplazable que muestra información proporcionada por la emisora.

## Programación de emisoras DAB

Si traslada la Solo XT a una nueva ubicación puede utilizar la función "DAB Scan" para resetear la lista de emisoras. También puede seleccionar manualmente emisoras que desee agregar a la lista.

**1** Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "DAB Setup". Presione el control.

**Nota:** Si ya está seleccionada la fuente DAB, puede simplemente presionar el control **TUNE** para acceder al menú "DAB Setup".

**2** Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar las opciones "Full Scan" (Búsqueda Completa), "Quick Scan" (Búsqueda Rápida) o "Manual Tune" (Sintonización Manual). Presione el control.

**Orden en que aparecen las emisoras DAB: Active/Alphanum/**

**Favorite/Multiplex** – "Active" - muestra primero las emisoras activas. "Alphanum" - muestra las emisoras en orden alfanumérico. "Favorite"

- muestra primero las emisoras más escuchadas. "Multiplex" - muestra las emisoras según su orden en el multiplex.


**Búsqueda Completa ("Full Scan"):** Explora las 64 frecuencias de la Banda III y la Banda L.

**Búsqueda Rápida ("Quick Scan"):** Explora sólo las frecuencias más utilizadas en la Banda III - desde la 10B (211.648 MHz) hasta la 13B (232.496 MHz).


Durante el proceso de búsqueda la pantalla muestra el multiplex a medida que éste es explorado.

**Sintonización Manual ("Manual Tune"):** Esta opción muestra una lista de

todos los multiplex disponibles. Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar el multiplex que desee y luego presione el control.

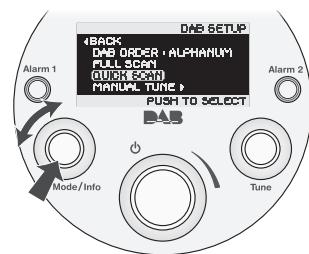

Este ejemplo muestra la opción de Búsqueda Rápida lista para ser seleccionada.

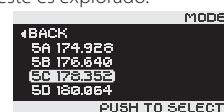

Este ejemplo muestra la emisora 5C lista para ser seleccionada.

## Acerca de las emisoras almacenadas en la memoria

La Solo XT tiene capacidad para almacenar en la memoria hasta 20 emisoras. Cada espacio de la memoria se puede utilizar para memorizar una emisora FM o una emisora DAB. Debido al modo en que la Solo XT memoriza las emisoras, puede que desee planificar el orden en que las almacenará. Funciona de la siguiente manera: la primera emisora va a la Memoria 1, la segunda emisora va a la Memoria 2 y así sucesivamente hasta 20 emisoras. Si borra una de las memorias, todas las emisoras almacenadas en las memorias por encima de la que borró bajarán una posición. La siguiente tabla muestra un ejemplo.


Memoria #	1	2	3	4	5	6	7
emisoras programadas originalmente	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
después de borrar memorias 2 y 6	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

Puede ser útil memorizar las emisoras siguiendo algún orden lógico. Podría almacenar las emisoras FM en orden de frecuencia ascendente. Por ejemplo, asignar la 89.70 a la Memoria 1, la 90.95 a la Memoria 2, la 93.70 a la Memoria 3, etc. O bien podría ordenar las emisoras en base a la periodicidad con que las escucha. Por ejemplo, su estación favorita podría ir a la Memoria 1, su segunda favorita a la Memoria 2, etc.

### Memorizar una emisora


- 1 Sintonice la emisora FM o DAB que desea almacenar en la memoria.
- 2 Presione y mantenga presionado el control **TUNE** durante 3 segundos. En la esquina superior izquierda de la pantalla se iluminará el indicador de memoria, lo que indica que la emisora ha sido memorizada.

*En este ejemplo la emisora FM 104.75 ha sido asignada a la memoria 1.*

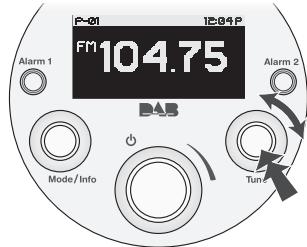

### Sintonizar una emisora memorizada

- 1 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Preset".
- 2 Presione el control **MODE/INFO**. La radio volverá a la última emisora memorizada que haya sintonizado.
- 3 Gire el control **TUNE** para seleccionar la emisora memorizada que desee.
- 4 Presione el control **TUNE**.

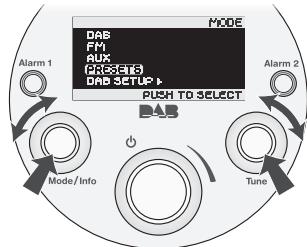

### Borrar una o más emisoras memorizadas

Para borrar una emisora memorizada debe sintonizar la emisora tal como se describió en el apartado anterior. Presione y mantenga presionado el control **TUNE** hasta que en la pantalla titile el texto "Preset Cleared".


Si desea borrar todas las emisoras memorizadas para poder memorizar otras emisoras, presione y mantenga presionado el control **TUNE** durante 10 segundos hasta que en la pantalla aparezca el texto "Presets Empty".

## Funciones del reloj alarma

La Solo XT tiene dos funciones de alarma independientes. Cada una de ellas puede tener su propio tipo de alarma — alarma de tonos, despertador con música, o ambos. Los dos tipos de alarma comienzan a sonar con un nivel de volumen bajo que luego aumenta gradualmente. Además, puede programar las alarmas para que suenen todos los días, los días de semana o los fines de semana solamente.

### Configuración de las alarmas

- 1 Presione y mantenga presionado el botón **ALARM 1** o **ALARM 2** durante un segundo para acceder a la pantalla de configuración de alarmas ("Alarm Setup") ilustrada a la derecha.
- 2 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción que desee configurar y luego presione el control. Por ejemplo, si selecciona la opción "Alarm Time" y luego presiona el control verá la segunda pantalla ilustrada, en la cual el cuadro de selección titila sobre la hora de la alarma.
- 3 Gire el control **MODE/INFO** o el control **TUNE** para modificar la hora de la alarma y luego presione el control para salvar la nueva hora programada.

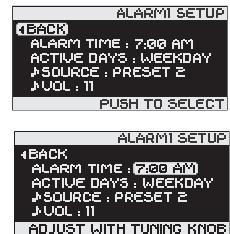

Las demás opciones se configuran de la misma manera.

**Días Activos ("Active Days"):** **Días de Semana/Fines de Semana/7 Días** – Elija qué días desea utilizar la alarma.

**Fuente ("Source"):** **DAB/FM/Preset #** – Elija la fuente que desea utilizar para el despertador con música.

Puede seleccionar DAM, FM o una de las emisoras memorizadas.

**♪ Vol** – Configure el volumen para el despertador con música.

Una vez que haya terminado de configurar las alarmas gire el control **MODE/INFO** o **TUNE** para seleccionar la opción "Exit" (debajo de **♪ Vol**) y luego presione el botón. O bien espere unos segundos y la radio salvará automáticamente la configuración ingresada.

### Activar o desactivar una alarma

Presione los botones **ALARM 1** o **ALARM 2** para activar la alarma y elegir qué tipo de alarma desea. Si presiona el botón una vez seleccionará el despertador con música **♪**. Si lo presiona una segunda vez seleccionará la alarma de tonos **█**. Si lo presiona una tercera vez seleccionará ambos tipos de alarma. Presione el botón una cuarta vez para cancelar la alarma. Cuando una alarma está activada, en las esquinas inferiores de la pantalla aparecen uno o ambos indicadores de alarma, incluyendo la hora y el tipo de alarma.

*La figura muestra cómo se vería la pantalla cuando la Solo XT esté apagada y las dos alarmas están activadas.*

*Se visualiza la hora actual. La Alarma 1 está activada y programada para alarma de tonos a las 6:45 AM. La Alarma 2 está activada y programada para despertador con música y alarma de tonos a las 7:15 AM.*



### Cómo funcionan las alarmas

**Alarma de tonos** – El tono de alarma comienza a sonar suavemente y aumenta su volumen gradualmente hasta llegar al volumen máximo.

**Despertador con música** – Suenan las emisoras que seleccionó al volumen que seleccionó desde el menú "Alarm Setup".

**Despertador con música y alarma de tonos** – Primero suena la radio. Luego de 5 min. comienza a sonar el tono de alarma.

Para apagar la alarma presione el botón de **ENCENDIDO/VOLUMEN**.

### Función de repetición de alarma ("Snooze")

Si después que suena la alarma desea dormir un rato más puede utilizar la función de repetición de alarma. Simplemente toque el borde metálico de la Solo XT. Esto hará que la alarma vuelva a sonar al cabo de diez minutos. Cada vez que toca el borde nuevamente, aumenta 5 minutos el intervalo de repetición de la alarma. El máximo intervalo es de 60 minutos. La pantalla muestra el tiempo que falta hasta la repetición de la alarma.



Para ver cuánto tiempo resta hasta que suene nuevamente la alarma toque el borde metálico. La pantalla mostrará cuánto tiempo falta. Si toca el borde metálico nuevamente mientras en la pantalla aparece el tiempo que falta para la alarma, el intervalo hasta la siguiente alarma aumentará 5 minutos – 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etc. Cada vez que toca el borde se suman 5 minutos al tiempo para la repetición de la alarma.



Para cancelar la repetición de alarma presione el botón de **ENCENDIDO/VOLUMEN**.

### Función de apagado automático (“Sleep”)

Puede programar la Solo XT para que suene hasta un máximo de 90 minutos y luego del tiempo especificado se apague automáticamente. El apagado automático se puede usar con una emisora de radio o con la entrada Aux.

- 1 Use el control **MODE/INFO** para seleccionar la fuente que deseé. Programe el nivel de volumen que deseé.
- 2 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción “Setup Options” y luego presione el control. La pantalla mostrará el menú “Setup Options”.
- 3 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción “Sleep” y luego presione el control. (La opción “Sleep” no aparece en el menú “Setup Options” inicial. Gire el control **MODE/INFO** hasta que aparezca. Ver las pantallas ilustradas en las figuras de la página 20.) El cuadro de selección titilará sobre la opción “Off”.
- 4 Gire el control **MODE/INFO** o **TUNE** en sentido horario para programar el tiempo que deseé. Puede programar entre 5 y 90 minutos, en incrementos de 5 minutos. Presione el control.  
*La figura a la derecha ilustra la función de apagado automático programada para 20 minutos.*
- 5 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción “Exit” y presione el control. O bien espere algunos segundos y la pantalla saldrá del menú automáticamente.



La pantalla regresará a su visualización por defecto – ya sea mostrando la fuente o la hora, dependiendo de la opción que haya elegido. En la parte media central de la pantalla aparecerá el ícono correspondiente a la función de apagado automático “S”.

*Este ejemplo muestra el ícono “S”. La radio está sintonizada en 104.75, que en este caso corresponde a la Memoria 10. Son las 10:40 PM y la Alarma 2 está activada.*



Para ver cuánto tiempo falta para el apagado automático toque el borde metálico. La pantalla mostrará el tiempo que falta. Si toca el borde metálico nuevamente mientras en la pantalla aparece el tiempo que falta para el apagado automático, este tiempo disminuirá 5 minutos – 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, etc. Cada vez que toca el borde el tiempo para el apagado automático disminuye 5 minutos.

**Notas:** Para cancelar la función de apagado automático antes que haya transcurrido el tiempo programado presione el botón ENCENDIDO/VOLUMEN para apagar la Solo XT.

### Controles del sonido

Generalmente la Solo XT sonará mejor si no realiza ningún ajuste a los controles del sonido. Sin embargo, si desea regular el balance de tonos puede regular los Bajos (“Bass”) y los Agudos (“Treble”).

- 1 Gire el control **MODE/INFO** para elegir la opción “Setup Options”. Presione el control.
- 2 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción “Audio”. Presione el control. (La opción “Audio” no aparece en el menú “Setup Options” inicial. Gire el control **MODE/INFO** hasta que aparezca. Ver las figuras en la página 20.) Verá la pantalla ilustrada a la derecha.
- 3 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar las opciones “Bass” o “Treble”. Presione el control. El cuadro de selección titilará sobre el valor programado.
- 4 Gire los controles **MODE/INFO** o **TUNE** para modificar el valor programado. Presione el control para salvar los nuevos valores ingresados. O bien espere unos segundos y la pantalla saldrá automáticamente del menú y se salvarán los nuevos valores ingresados.



*En este ejemplo los Bajos están programados a -2 y los Agudos a +1.*

## Opciones para configurar la pantalla

El menú "Display Setup" permite controlar qué información aparece en la pantalla y cómo se visualiza. Los dos ejemplos siguientes muestran las opciones disponibles.

Para acceder al menú "Display Setup":

- 1 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Setup Options". Presione el control.
- 2 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Display". Presione el control. (La opción "Display" no aparece en el menú "Setup Options" inicial. Gire el control **MODE/INFO** hasta que aparezca. Ver las figuras en la página 20.) Verá la pantalla ilustrada a la derecha.
- 3 Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción que deseé modificar y luego presione el control. Para acceder a las opciones que aparecen en la segunda pantalla, gire el control **MODE/INFO** hasta que el cuadro de selección se desplace más allá de la opción "Brightness".
- 4 Una vez que haya seleccionado la opción que deseé modificar, gire los controles **TUNE** o **MODE/INFO** para realizar los cambios que deseé y luego presione el control.



El menú "Display Setup" tiene las siguientes opciones:

### Display Info: Genre / Signal Quality (in %) / Compression / Network / Frequency / Date and Time

**(Clock)** – Cuando usa la radio DAB esta opción determina qué información aparece en la segunda línea de la pantalla. (Ver "Pantalla correspondiente a la fuente DAB" en la página 22.) Si está usando la radio FM o la entrada Aux, seleccionar cualquier opción excepto "Date and Time (Clock)" hará que la pantalla muestre por defecto la hora.

**RDS: On/Off** – Activa o desactiva la visualización del RDS de la radio FM.

**Brightness: 1-20** – Configura el nivel de brillo global de la pantalla. Configure el brillo de modo que la pantalla se pueda leer fácilmente en una habitación bien iluminada.



Observar que el brillo de la pantalla siempre se ajustará automáticamente cuando cambien las condiciones de iluminación. Esta opción del menú simplemente permite elegir para la pantalla un rango de brillo global.

**Contrast: 1-20** – Regula la diferencia entre los sectores claros y los sectores oscuros de la pantalla. El contraste se debe configurar juntamente con el brillo en una habitación bien iluminada.



## Reiniciar y regresar a la programación de fábrica

Si desea reiniciar la Solo XT y regresar a la configuración de fábrica puede utilizar la función "Factory Default". Esta opción borra la lista de emisoras DAB, elimina las emisoras almacenadas en la memoria, y regresa todos los demás parámetros y funciones a su estado original.

**Advertencia:** No utilice esta función a menos que quiera regresar la Solo XT a su estado original. Puede que antes de usar esta función sea conveniente que tome nota de cómo está configurada su radio.

- 1** Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Setup Options". Presione el control.
- 2** Gire el control **MODE/INFO** para seleccionar la opción "Factory Default". (La opción "Factory Default" no aparece en el menú "Setup Options" inicial. Gire el control **MODE/INFO** hasta que aparezca. Ver las ilustraciones en la página 20.) Verá la pantalla ilustrada a la derecha.
- 3** Presione el control para reiniciar la Solo XT y regresará al estado de fábrica.



## Conexión de otros equipos

### Conexión de audífonos

Introduzca el conector de los audífonos en el conector hembra de 1/8-in. que se encuentra en el panel delantero. Esto apaga el altavoz interno de la Solo XT. Si sus audífonos tienen el conector de 1/4 in. que se utilizaba anteriormente necesitará un adaptador.

### Uso de las entradas auxiliares

La entrada Aux que se encuentra en el panel trasero permite conectar a la Solo XT otros equipos de sonido tales como un iPod o un reproductor de CD portátil. Para ello necesitará un cable que tenga un miniconector estéreo en ambos extremos. Seleccione la entrada Aux usando el control **MODE/INFO** como se describe en la sección "Seleccionar una fuente o una función programable".

### Salida en línea

Puede conectar la Solo XT a otro componente usando el conector de 1/8-in. para salida en línea.

## Conexión de un cable de seguridad

En la parte trasera de la Solo XT, en la esquina sobre el conector de la antena hay un punto de conexión que permite conectar un cable de seguridad. Éste es igual que el punto de conexión que incluyen la mayoría de los ordenadores portátiles. Conecte un cable de seguridad como el que utiliza para los ordenadores entre la Solo XT y un punto de anclaje firme para evitar el robo de la radio.

## Acerca de la memoria del reloj

Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, un componente eléctrico especial llamado "super-cap" mantiene activas las funciones del reloj durante un período de 24-48 horas. Si la Solo XT permanece sin suministro eléctrico durante un período de tiempo más prolongado puede que sea necesario programar nuevamente la hora una vez que la electricidad se restablezca.

## Garantía limitada

Boston Acoustics garantiza al comprador original de la Horizon Solo XT que la misma estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra.

Es responsabilidad suya instalarla y utilizarla de acuerdo con las instrucciones suministradas, proporcionar un transporte seguro hasta un representante de servicio autorizado por Boston Acoustics, y presentar evidencia de compra en la forma del recibo de venta al solicitar servicio técnico.

Quedan excluidos de esta garantía los daños que resulten del abuso, del mal uso, de una instalación inadecuada, de accidentes, del transporte o de reparaciones/modificaciones por parte de cualquiera que no sea un representante de servicio técnico autorizado por Boston Acoustics.

Esta garantía está limitada al producto Boston Acoustics y no cubre daños a cualquier equipo asociado. Esta garantía no cubre el costo de la retirada o reinstalación del producto. Esta garantía queda anulada si se ha eliminado o borrado el número de serie. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que pueden variar según el país.

## Si piensa que necesita servicio técnico

En primer lugar, póngase en contacto con el distribuidor al cual compró el producto. Si esto no fuera posible, escriba a:

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

O envíenos un e-mail a:

[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

Le avisaremos rápidamente sobre la acción a tomar. Si fuera necesario devolver su Horizon Solo XT a la fábrica, rogamos lo haga con el envío prepago. Una vez reparada se la devolveremos con el envío prepago en Estados Unidos y Canadá.

### Sólo para clientes de la UE



Este símbolo que aparece en el producto indica que éste no debe ser eliminado con los residuos domiciliarios. En vez de ello debe colocarse en un punto de recogida especial para desechos electrónicos o ser devuelto a un comercio minorista cuando compre un producto similar. El fabricante ha pagado para reciclar este producto. Al hacerlo contribuye a la reutilización y el reciclado, minimiza los efectos adversos sobre el medioambiente y la salud humana, y evita cualquier multa por una eliminación incorrecta.

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Ce symbole figurant sur l'appareil indique des risques associés à des tensions dangereuses.



Ce symbole figurant sur l'appareil invite l'utilisateur à lire tous les messages de sécurité contenus dans ce manuel.



Ce symbole figurant sur l'appareil indique une double isolation.

1. Lire les instructions suivantes.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser cet équipement près d'un point d'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les orifices d'aération. Procéder à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser la sécurité de la prise de terre ou de la fiche polarisée. Une prise polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large. Une prise avec mise à la terre comporte deux lames et une broche pour la mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche sont fournies pour la sécurité de l'opérateur. Si la prise fournie ne peut pas être branchée sur votre prise de courant, consultez un électricien afin qu'il remplace cette prise désuète.
10. Éviter de piéter ou de coincer le cordon d'alimentation, particulièrement au niveau de la fiche, des prises multiples et aux points de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
13. Confier tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a subi des dommages, tels que de l'endommagement du cordon d'alimentation ou de la prise, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, en cas d'exposition aux intempéries et à l'humidité, en cas d'anomalie de fonctionnement ou de chute de l'appareil.
14. Maintenir une distance minimum de 50 mm (2 po) à l'avant, l'arrière et les côtés de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante. Pour assurer une ventilation adéquate, ne pas obstruer les événements de ventilation ni mettre sur l'appareil des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
15. Ne pas placer de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.



Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ni à l'humidité.



Ce symbole placé sur l'appareil indique que celui-ci doit être recyclé séparément dans centre de collecte d'appareils électroniques et non pas être éliminé dans les ordures ménagères.

16. Ne pas exposer l'appareil à des fuites ni à des éclaboussures. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
17. Le connecteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou la prise murale d'alimentation doit demeurer accessible, afin de pouvoir couper l'alimentation de l'appareil.
18. Pour déconnecter totalement l'alimentation électrique de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation de la prise c.a.
19. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer fonctionnelle en tout temps.

**Utilisateurs américains :**

**Remarque :** Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si l'équipement provoque effectivement des interférences indésirables au niveau de la réception radio ou télévision (ce qui pourra être déterminé en mettant l'appareil en marche et en l'éteignant), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et l'équipement de réception.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.

**Utilisateurs canadiens :**

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Présentation

Merci d'avoir choisi Boston Acoustics et félicitations pour l'achat de votre radio RAN de table à haute performance Horizon Solo XT. Si vous possédez déjà d'autres produits Boston, les performances audio exceptionnelles et la convivialité de l'appareil Solo XT ne devraient pas être une surprise pour vous. Si Boston est nouveau pour vous, bienvenue – nous croyons que vous avez effectué un bon choix. L'appareil Solo XT est un appareil radio RAN/FM sophistiqué avec deux alarmes, une prise pour les auxiliaires et des sorties de ligne/écouteurs, le tout dans un boîtier stylisé et lisse -- tout fonctionne de façon « intelligente ». Prenez le temps de regarder toutes les caractéristiques et toutes les fonctions de votre nouveau système de musique. Nous savons que vous l'apprécierez pendant plusieurs années.

## Fonctions

- Performances audio exceptionnelles du haut-parleur de 9 cm (3,5 po) dans la chambre acoustique ventilée
- La technologie BassTrac® de traitement des audiofréquences permet d'obtenir des basses nettes et profondes à tout niveau d'écoute
- Trois touches intuitives et faciles à utiliser commandent toutes les fonctions de l'appareil Solo XT
- Grand écran facile à lire dont la luminosité s'ajuste automatiquement selon l'éclairage
- Syntoniseur stéréo RAN/FM très sensible
- 20 stations de radio préréglées
- Prend en charge les bandes L et III pour offrir une vaste gamme de stations de radio numériques
- Une antenne à haute performance est incluse; peut aussi être utilisé avec une antenne externe
- Deux réglages de réveil fonctionnant chacun avec un réveil en musique ou au son du timbre
- Le volume de la sonnerie augmente graduellement pour un réveil en douceur
- Barre de répétition d'alarme - toute la bordure d'aluminium à l'avant est une touche tactile, vous ne pouvez pas manquer la barre de répétition d'alarme
- La fonction de veille vous permet d'écouter la radio pendant 90 minutes avant que l'appareil Solo XT ne s'éteigne
- Mettez-le à votre image! Personnalisez votre appareil Solo XT avec des treillis optionnels offerts sur [bostonacoustic.com/POP](http://bostonacoustic.com/POP)
- Les réglages de l'heure, des stations préréglées et des alarmes sont conservés en mémoire pendant les pannes de courant
- Prise pour écouteurs à l'avant
- Prise d'entrée auxiliaire pour les lecteurs de musique portatifs
- Source d'alimentation électrique intégrée – pas besoin d'un gros adaptateur externe

## Table des matières

Déballage et configuration de votre appareil Horizon Solo XT	32	Réglage d'une station RAN	37
Mise en place	32	À propos des prérglages de station	37
Position horizontale ou verticale	32	Mise en mémoire d'une station prérglée	38
Branchement électrique	33	Syntonisation d'une station radio prérglée	38
Antenne	33	Suppression d'un ou de plusieurs prérglages	38
À propos des commandes du panneau avant	33	Fonctions du réveil	38
Fonctionnement des commandes de base	34	Réglage d'alarme	38
Éteindre ou allumer votre Solo XT	34	Mise en marche et arrêt des alarmes	39
Réglage du volume	34	Fonctionnement des alarmes	39
Sélection des sources ou réglage des fonctions	34	Fonction de répétition d'alarme	39
Fonction de veille	40		
À propos du réglage des paramètres des fonctions	34	Contrôles audio	40
Réglage de l'horloge, de l'heure, de la date et des fonctions associées	35	Commandes d'affichage	41
Radio FM	35	Rétablissement des paramètres par défaut	42
Syntonisation d'une station FM	35	Branchement d'équipement	42
Recherche de station FM	35	Branchement des écouteurs	42
Radio RAN (radiodiffusion audionumérique)	36	Utilisation des prises auxiliaires	42
Liste de stations RAN	36	Sortie de ligne	42
Syntonisation d'une station RAN	36	Branchement d'un câble de sécurité	42
Affichage RAN	36	À propos de la mémoire de l'horloge	42
		Garantie limitée	43
		Pour toute demande de réparation	43

## Déballage et configuration de votre appareil Horizon Solo XT

Déballez soigneusement votre appareil Horizon Solo XT. Si l'appareil semble avoir été endommagé pendant le transport, signalez immédiatement ce fait à votre détaillant ou à votre service de livraison. Conservez la boîte d'expédition et le matériel d'emballage pour une utilisation ultérieure. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat dans un endroit sûr, vous en aurez besoin pour la garantie.


Vous devriez trouver dans la boîte l'appareil Solo XT (et son antenne attachée) et le cordon d'alimentation électrique.

### Mise en place

Votre appareil Horizon Solo XT sera efficace à peu près partout. Mais si vous le placez près d'un mur ou dans un coin, les basses seront améliorées. Le blocage du port des basses réduira les performances.

### Position horizontale ou verticale

Le panneau de commande du Solo XT peut pivoter afin de permettre une utilisation horizontale ou verticale. Si vous désirez changer l'orientation de la radio, saisissez l'anneau autour du panneau de commandes, et le faire pivoter de 90°.

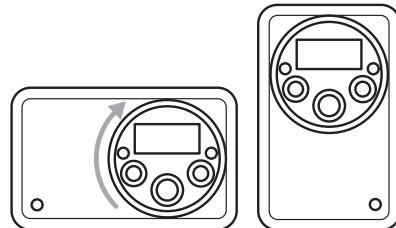


## Branchement électrique

Brancher simplement le cordon d'alimentation à l'arrière du Solo XT et dans une prise de courant murale.

## Antenne

L'appareil Horizon Solo XT est expédié avec une antenne rétractable branchée à une entrée du panneau arrière.

**Remarque :** Boston Acoustics a constaté que dans certains cas où l'antenne fournie n'est pas utilisée, les performances normales peuvent être affectées par la réception de signaux puissants.

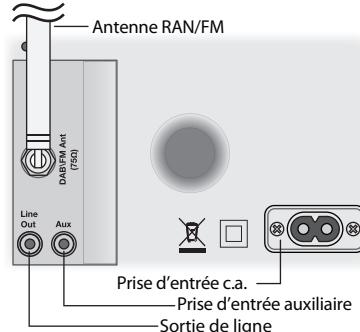

## À propos des commandes du panneau avant

La plupart des fonctions de l'appareil Horizon Solo XT sont activées par les trois commandes du panneau avant.

**Power/Volume** – la mise en marche/arrêt et le volume sont contrôlés par le gros bouton au centre en bas du panneau.

**Mode/Info** – sélectionne la source d'entrée que vous désirez utiliser ou la fonction que vous désirez régler.

**Tune** – syntonise une nouvelle station de radio.

Ces commandes intuitives et logiques facilitent le fonctionnement de l'appareil Horizon Solo XT. L'utilisation est la même pour chaque fonction. Une fois que vous avez appris à utiliser une des fonctions, les autres seront aussi faciles. Il est possible que vous n'ayez pas à consulter ce guide une fois que vous connaissez le fonctionnement des commandes.



## Fonctionnement des commandes de base

### Éteindre ou allumer votre Solo XT


Appuyer sur la commande **POWER/VOLUME** au centre du panneau avant.

### Réglage du volume

tourner le bouton **POWER/VOLUME** du panneau avant.

**Remarque :** Sur les illustrations des commandes –

- ↑ Une flèche ordinaire indique qu'il faut appuyer et relâcher le bouton ou la commande.
- ↑ Une flèche double indique qu'il faut appuyer et maintenir enfoncé le bouton ou la commande.

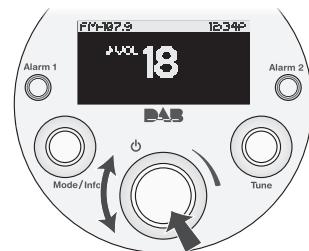


### Sélection des sources ou réglage des fonctions

Utiliser la commande **MODE/INFO** pour sélectionner la source que vous désirez écouter ou pour accéder aux menus « Réglage RAN » ou « Réglage des options ».

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour afficher le menu « Mode ». Mettre en surbrillance la source désirée ou le menu de réglage désiré.
- 2 Appuyer sur la commande **MODE/INFO** pour sélectionner l'élément en surbrillance.

**Remarque :** La sélection « Réglage des options » n'apparaît pas sur l'affichage initial. Déplacer la boîte en surbrillance après la sélection « Réglage RAN » pour accéder au « Réglage des options ».

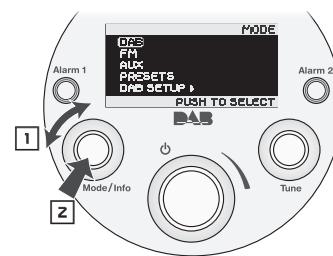

Cette illustration indique que la source radio RAN en surbrillance peut être choisie.

### À propos du réglage des paramètres des fonctions

Lorsque vous sélectionnez « Setup Options » à partir du menu « Mode », le menu de réglage des options s'affiche. Dans un premier temps, l'affichage ci-dessous à gauche apparaîtra. Tourner la commande **MODE/INFO** pour déplacer la boîte en surbrillance. Si vous tournez la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce que la boîte en surbrillance dépasse l'élément de menu « Affichage », d'autres éléments de menus apparaîtront, comme illustré sur l'écran à droite.



*In this display the Alarm 1 function is highlighted for selection.*




*In this display the Audio control function is highlighted for selection.*

La procédure de réglage de l'horloge sera décrite dans la section suivante. D'autres réglages de fonctions seront décrits dans les sections ultérieures. Une fois que vous avez appris à utiliser une des fonctions Mode, les autres seront aussi faciles.

## Réglage de l'horloge, de l'heure, de la date et des fonctions associées

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Setup Options » (réglages des paramètres) en surbrillance.
- 2 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Clock » (horloge) et ensuite appuyer sur la commande. Vous verrez l'écran de menu illustré à droite.
- 3 Tourner la commande **MODE/INFO** pour déplacer la boîte en surbrillance sur la fonction que vous désirez et ensuite appuyer sur la commande pour la sélectionner.
- 4 Une fois que vous avez choisi la fonction, tournez la commande **MODE/INFO** ou **TUNE** pour changer les paramètres, appuyez ensuite sur la commande.

**Remarque :** Il y a d'autres sélections du menu, qui ne sont pas illustrées sur l'exemple d'affichage. Déplacer la boîte en surbrillance après l'élément de menu « Year » (année) pour sélectionner les fonctions de réglage « Month » (mois) et « Day » (jour) ou la fonction « Exit » (quitter).

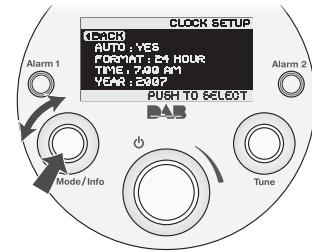

Les réglages du menu « Clock Setup » (réglages de l'horloge) sont :

**Auto : Yes/No** – sélectionner « Yes » (oui) pour laisser le Solo XT régler l'heure, l'année, le mois et le jour automatiquement en utilisant les signaux d'une station RAN. Sélectionner « No » (non) pour régler l'horloge manuellement.

**Format :** 12 heures/24 heures – règle l'affichage de l'horloge en format 12 ou 24 heures.

**Time :** règle l'heure.


**Year :** règle l'année.

**Month: Jan - Déc** – règle le mois.

**Day : 1-31** – règle la date du mois. La sélection dépend du mois. Le 29 février de l'année bissextile est programmé dans l'horloge.

**Exit :** Retourne à l'affichage par défaut.

**Remarque :** Si vous réglez manuellement l'heure, le mois ou le jour une fois que vous avez réglé le mode auto à « Yes », le réglage passera automatiquement à « No ». Les réglages subséquents de l'horloge ou du calendrier devront être faits manuellement.

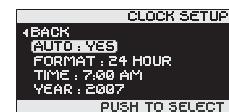


## Radio FM

### Syntonisation d'une station FM

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « FM » en surbrillance. Appuyer sur la commande.
- 2 Tourner la commande **TUNE** jusqu'à ce que la fréquence de la station s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Si la station que vous choisissez est parmi les stations préréglées, l'indicateur de préréglages et le numéro s'afficheront. Reportez-vous à la page suivante pour obtenir plus de détails.

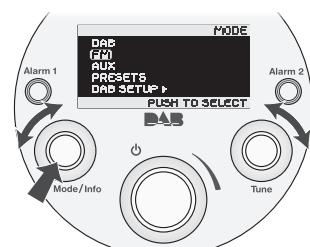

### Recherche de station FM

Appuyer sur la commande **TUNE**. Le Solo XT fera une recherche ascendante sur la bande radio pour trouver la prochaine station.

## Radio RAN (radiodiffusion audionumérique)

### Liste de stations RAN


Lorsque vous branchez le Solo XT la première fois, il fera automatiquement une recherche des bandes radio RAN pour trouver les stations disponibles et les inscrire dans une liste. Si vous déplacez le Solo XT à un nouvel endroit, vous pouvez utiliser la fonction de balayage des stations RAN pour réinitialiser la liste de stations. Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une liste des stations disponibles sur les bandes RAN multiplex. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Réglage d'une station RAN » sur la page suivante.

### Syntonisation d'une station RAN

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « DAB » en surbrillance. Appuyer sur la commande.
- 2 Tourner la commande **TUNE** pour afficher la liste des stations disponibles.
- 3 Mettre la station désirée en surbrillance et appuyer sur la commande **TUNE** pour la sélectionner.

#### Remarques :

seules les stations inscrites à votre liste de stations lors du premier balayage automatique, un balayage que vous effectuez avec la fonction de balayage RAN, ou que vous syntonisez manuellement s'afficheront lorsque vous tournez la commande **TUNE**. Vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des stations. Consulter les sections « Affichage RAN » et « Affichage du menu » dans les pages suivantes.

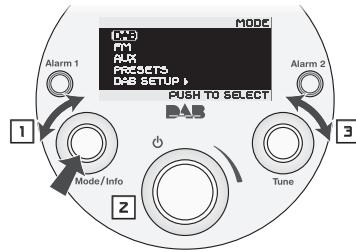

### Affichage RAN

Lorsque vous utilisez la radio RAN, l'écran affiche une variété de renseignements. Dans la partie principale de l'écran, la première ligne est le nom de la station.

Preset (if assigned) —	P-02	10:43 P — Time
Station Name —	BBC Radio 2	Signal Strength
Varying Information —	Classic Jazz	
Scrolling Text —	John Coltrane / Maima	

La seconde ligne du centre de l'écran affiche l'une des informations suivantes :  
Genre — Qualité du signal (en %) — Compression — Réseau — Fréquence — Date et heure.

Vous pouvez régler les informations par défaut que vous désirez afficher sur cette ligne. Consulter la section « Affichage du menu » de ce guide. De plus, vous pouvez modifier les informations de la seconde ligne en appuyant sur la commande **MODE/INFO**. Chaque pression fait afficher le mode d'information suivant.

La dernière ligne sera toujours des informations déroulantes fournies par la station de diffusion.

## Réglage d'une station RAN

Si vous déplacez le Solo XT à un nouvel endroit, vous pouvez utiliser la fonction de balayage des stations RAN pour réinitialiser la liste de stations. Vous pouvez aussi sélectionner manuellement des stations pour les ajouter à la liste.

**1** Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « DAB » en surbrillance. Appuyer sur la commande.

**Remarque :** Si la source radio RAN est sélectionnée, vous n'avez qu'à appuyer sur la commande **TUNE** pour accéder au menu « Réglage RAN ».

**2** Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Full Scan » (balayage complet), « Quick Scan » (balayage rapide) ou « Manual Tune » (syntonisation manuelle) en surbrillance. Appuyer sur la commande.


**Ordre RAN : Active/Alphanum/Favorite/Multiplex** – Active - affiche en premier les stations actives. Alphanum(eric) - affiche les stations en ordre alphanumérique. Favorite - affiche en premier les stations les plus écoutées. Multiplex - affiche les stations en ordre Multiplex.

**Full Scan :** effectue une recherche sur les 64 fréquences des bandes III et L.


**Quick Scan :** effectue une recherche seulement parmi les fréquences les plus courantes de la bande III - de 10B (211,648 MHz) à 13B (232,496 MHz).

Durant les balayages, l'écran affiche le multiplex de la station.

**Manual Tune :** syntonisation manuelle, cette option affiche une liste de tous les multiplexes RAN. Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance le multiplex que vous désirez et ensuite appuyer sur la commande.

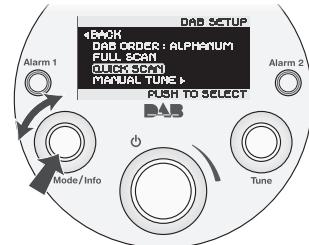

Cet exemple illustre que la fonction « Quick Scan » est en surbrillance et peut être sélectionnée.

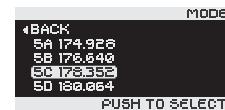

Cet exemple illustre que la station 5C est en surbrillance et peut être sélectionnée.

## À propos des préréglages de station

Le Solo XT possède 20 préréglages de station. Les préréglages peuvent être utilisés pour les stations FM ou RAN. Vous voudrez probablement planifier la façon de les mettre en mémoire à cause de la manière dont le Solo XT gère les préréglages. Voici comment il fonctionne : la première station mise en mémoire est assignée au préréglage 1. La deuxième station est attribuée au préréglage 2, et ainsi de suite pour les 20 stations. Si vous supprimez une station préréglée, toutes les stations suivant celle que vous avez supprimée, descendront d'une position de préréglage. Le tableau ci-dessous illustre un exemple.


Préréglage n°	1	2	3	4	5	6	7
Stations programmées à l'origine	FM 89,70	FM 90,95	FM 100,30	FM 104,95	RAN 211,648	RAN 217,088	RAN 222,064
Après la suppression des préréglages 2 et 6	FM 89,70	FM 100,30	FM 104,95	RAN 211,648	RAN 222,064		

Il peut être pratique de mettre en mémoire les préréglages en ordre logique. Vous pourriez mettre les préréglages FM en ordre croissant de fréquence. Vous pourriez, par exemple, mettre 89.70 au préréglage 1, 90.95 au préréglage 2, 93.70 au préréglage 3, etc. Vous pouvez aussi les classer selon leur fréquence d'écoute. Par exemple, votre station préférée pourrait être attribuée au préréglage 1, la suivante au préréglage 2, etc.

### Mise en mémoire d'une station prérgléée


- 1 Syntoniser la station FM ou RAN que vous désirez assigner à un prérglage.
- 2 Appuyez sur la commande **TUNE** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'indicateur de prérglage dans le coin supérieur gauche de l'écran s'allumera indiquant que la station a été mémorisée.

*Dans l'exemple, la station FM 104,75 a été assignée au prérglage 1.*

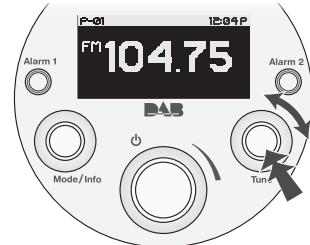

### Syntonisation d'une station radio prérgléée

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Preset » (prérglages) de l'écran en surbrillance.
- 2 Appuyer sur la commande **MODE/INFO**. Le dernier prérglage syntonisé est rappelé.
- 3 Tourner la commande **TUNE** pour sélectionner la station prérgléée désirée.
- 4 Appuyer sur la commande **TUNE** pour sélectionner le prérglage.

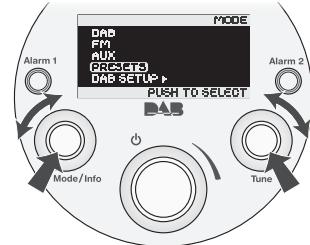

### Suppression d'un ou de plusieurs prérglages

Pour supprimer un prérglage, syntonisez la station prérgléée tel qu'expliqué ci-dessus. Appuyez sur la commande **TUNE** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « Preset Cleared » (prérglage effacé) clignote à l'écran.


Si vous désirez effacer tous les prérglages pour les reprogrammer, appuyer et maintenir enfoncée la commande **TUNE** pendant 10 secondes jusqu'à ce que « Presets Empty » (prérglages vides) s'affiche à l'écran.

## Fonctions du réveil

L'appareil Horizon Solo XT a deux réglages de réveil indépendant. Chacun peut avoir son propre genre d'alarme — réveil au son du timbre, de la musique ou les deux. Les deux genres d'alarme commencent à faible volume et augmentent graduellement. De plus, vous pouvez régler les alarmes pour qu'elles fonctionnent tous les jours, seulement les jours de semaines ou seulement les jours de week-ends.

### Réglage d'alarme

- 1 Appuyer sur le bouton **Alarm1** ou **Alarm2** et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour accéder à l'écran « **Alarm Setup** » (réglage d'alarme) illustré ici.
- 2 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance l'élément que vous désirez régler, et ensuite appuyez sur la commande pour le sélectionner. Par exemple, si vous mettez « **Alarm Time** » (heure de l'alarme) en surbrillance et appuyez sur la commande, vous verrez un second écran avec une boîte en surbrillance clignotante entourant l'heure de l'alarme.
- 3 Tourner la commande **MODE/INFO** ou **TUNE** pour régler l'heure de l'alarme et ensuite appuyer sur la commande.

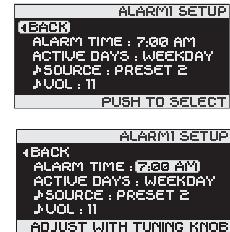

Les autres réglages se modifient de la même façon.

**Active Days: Weekdays/Weekends/7Days** – (Jours actifs : Jours de semaine/Jours de weekend/7 jours) choisir les jours où l'alarme sera utilisée.

**♪ Source: DAB/FM/Preset #** – (Source : RAN/FM/No de préréglage) choisir la source du réveil en musique que vous désirez. Vous pouvez choisir l'une des sources de radio ou l'un des préréglages mis en mémoire.

**♪ Vol** – réglage du volume pour le réveil en musique.

Une fois les réglages de l'alarme terminés, tourner la commande **MODE/INFO** ou **TUNE** pour mettre « Exit » en surveillance (sous **♪ Vol**) et appuyer sur la commande. Vous pouvez aussi attendre quelques secondes et le menu atteindra son délai et mémorisera les réglages.

### Mise en marche et arrêt des alarmes

Appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer l'alarme et régler le type d'alarme. Une pression sélectionne le réveil en musique **♪**. Une deuxième pression sélectionne le réveil au son du timbre **⌚**. Une troisième pression sélectionne les deux. Appuyer sur le bouton une quatrième fois annulera l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, vous verrez un ou deux indicateurs d'alarme dans les coins inférieurs de l'écran affichant l'heure et le type d'alarme.



*L'illustration montre l'écran une fois que le Solo XT est fermé et que les deux alarmes sont activées.*

*L'heure actuelle est affichée. L'alarme 1 est réglée pour le réveil au son du timbre à 6:45. L'alarme 2 est réglée pour le réveil en musique et au son du timbre à 07:15.*

### Fonctionnement des alarmes

**Réveil au son du timbre** – le timbre de l'alarme commence à bas volume et il augmente graduellement pour atteindre son maximum.

**Réveil en musique** – la station radio syntonisée joue au volume que vous avez choisi dans le menu de réglage d'alarme.

**Réveil en musique et au son du timbre** – la station de radio commence à jouer, ensuite, après 5 minutes le timbre de l'alarme commence à retentir.


Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton **POWER/VOLUME**.

### Fonction de répétition d'alarme

Si vous désirez dormir un peu plus longtemps après l'alarme, vous pouvez utiliser la fonction de répétition d'alarme (Snooze). Il faut simplement toucher la bordure tactile en métal en avant du Solo XT. Ceci retardera l'alarme de 10 minutes. Chaque pression sur la bordure augmente la durée du délai de la répétition d'alarme de 5 minutes. Le délai maximum est de 60 minutes. L'écran affiche le temps restant de la répétition d'alarme.



Toucher à la bordure métallique pour vérifier la durée restante de la répétition d'alarme. L'écran affiche le temps restant de la répétition d'alarme. Une seconde pression de la bordure tactile, lorsque la durée restante est affichée, augmentera le temps de répétition de l'alarme à la durée suivante – 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Chaque pression additionnelle augmente la durée du délai de la répétition d'alarme de 5 minutes.

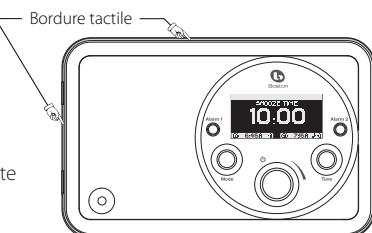

Pour annuler un réglage de répétition d'alarme, appuyer sur le bouton **POWER/VOLUME**.

## Fonction de veille

Vous pouvez régler l'appareil Solo XT pour qu'il fasse jouer une station de radio jusqu'à 90 minutes. Après ce délai, le Solo XT s'éteint. La fonction de veille peut être utilisée avec l'une des sources radio ou avec la prise auxiliaire.

- 1 Utiliser la commande **MODE/INFO** pour sélectionner la source désirée. Réglage le volume au niveau désiré.
- 2 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Setup Options » (réglages des paramètres) en surbrillance et ensuite appuyer sur la commande. Le menu « Setup Options » apparaîtra à l'écran.
- 3 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Sleep » (veille) et ensuite appuyer sur la commande. (Le menu « Sleep » n'apparaît pas sur le menu initial « Setup Options ». Tourner la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce qu'il apparaisse. Voir les illustrations de l'affichage à la page 34.) La boîte en surbrillance autour du mot « Off » clignotera.
- 4 Tournez la commande **MODE/INFO** ou **TUNE** dans le sens horaire pour régler le délai désiré. Vous pouvez choisir de 5 à 90 minutes par intervalles de 5 minutes. Appuyer sur la commande.  
*L'exemple affiché à droite montre que le délai de fermeture est réglé à 20 minutes.*
- 5 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Exit » (quitter) et appuyer sur la commande. Vous pouvez aussi attendre quelques secondes et le menu atteindra son délai automatiquement.



L'écran retournera à l'affichage par défaut, soit l'affichage de la source ou de l'heure selon ce que vous avez choisi. L'icône « S » apparaîtra au centre en bas de l'écran.  
*L'exemple illustre l'affichage de l'icône « S ». La radio syntonise le 104,75, le préréglage numéro 10. Il est 10:40 PM et l'alarme 2 est activée.*



Toucher à la bordure métallique pour vérifier la durée restante avant la fermeture. L'écran affiche le temps restant avant la fermeture. Une seconde pression de la bordure tactile, lorsque la durée restante est affichée, fera diminuer le délai de fermeture de l'alarme à la durée suivante – 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, etc. Chaque pression additionnelle diminuera la durée du délai de fermeture de 5 minutes.

**Remarques :** Pour annuler le délai de fermeture avant qu'il ne se termine, appuyer sur la commande **POWER/VOLUME** pour fermer le Solo XT.

## Contrôles audio

Habituellement le son du Solo XT sera excellent sans réglages des contrôles audio. Mais vous pouvez utiliser les réglages des basses et des aigus si vous désirez équilibrer le son.

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Setup Options » (options des paramètres). Appuyer sur la commande.
- 2 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Audio » en surbrillance. Appuyer sur la commande. (Le menu « Audio » n'apparaît pas sur le menu initial « Setup Options ». Tourner la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce qu'il apparaisse. Voir les illustrations de l'affichage à la page 34.) Vous verrez l'écran affiché à droite.
- 3 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Bass » ou « Treble ». Appuyer sur la commande. La boîte en surbrillance autour du chiffre du réglage clignotera.
- 4 Tourner la commande **MODE/INFO** ou **TUNE** pour modifier le réglage. Appuyer sur la commande pour mémoriser le réglage. Vous pouvez aussi attendre quelques secondes et le menu atteindra son délai et mémorisera les réglages.



*Dans cet exemple, les basses sont réglées à -2 et les aigus à +1.*

## Commandes d'affichage

Le menu « Display Setup » (configuration de l'affichage) vous permet de choisir les informations à afficher sur l'écran et leur présentation. Les deux illustrations ci-dessous montrent les contrôles disponibles.

Pour accéder au menu de configuration de l'affichage :

- 1 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Setup Options » (options des paramètres). Appuyer sur la commande.
- 2 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Display » en surbrillance. Appuyer sur la commande. (Le menu « Display » n'apparaît pas sur le menu initial « Setup Options ». Tourner la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce qu'il apparaisse. Voir les illustrations de l'affichage à la page 34.) Vous verrez l'écran affiché à droite.
- 3 Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance le contrôle d'affichage que vous désirez régler et ensuite appuyer sur la commande. Tourner la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce que la boîte en surbrillance dépasse le menu « Brightness » (luminosité) pour accéder aux contrôles illustrés dans le deuxième écran.
- 4 Une fois que vous avez choisi l'élément à régler, tournez la commande **TUNE** ou **MODE/INFO** pour changer les paramètres, appuyez ensuite sur la commande.



Les réglages du menu de configuration de l'affichage sont :

**Display Info:** Genre / Signal Quality (in %) / Compression / Network / Frequency / Date and Time (Clock)

– (Informations de l'écran : Genre/Qualité du signal (en %)/Compression/Réseau/Fréquence/Date et Heure (Horloge) lorsque vous utilisez la radio RAN, ce réglage détermine ce qui s'affichera sur la seconde ligne de l'écran. (Consulter la section « Affichage RAN » à la page 36.) Lorsque vous utilisez la radio FM ou la prise auxiliaire la sélection de tous les réglages sauf celui de la date et de l'heure fera que l'affichage par défaut affichera la source. Lorsque « Date and Time (Clock) » est sélectionné, l'affichage par défaut affichera l'heure.

**RDS : On/Off** – (Système RDS (Radio Data System) Marche/Arrêt) Active ou désactive l'affichage RDS de la radio FM.

**Brightness : 1-20** – (Luminosité) règle la luminosité générale de l'écran. Règle la luminosité pour que l'écran soit facile à lire dans une pièce bien éclairée.



Luminosité élevée (20)



Luminosité faible (1)

Veuillez prendre note que la luminosité varie automatiquement en fonction de l'éclairage ambiant. Cette mise au point ne fait que régler la luminosité générale de l'écran.

**Contrast : 1-20** – (Contraste) règle la différence entre les zones claires et sombres de l'écran. Cette mise au point doit être faite dans une pièce bien éclairée conjointement avec les réglages de la luminosité.



Contraste élevé (20)



Contraste faible (1)

## Rétablissement des paramètres par défaut

Si vous désirez rétablir les paramètres par défaut de votre Solo XT, vous pouvez utiliser la fonction de réinitialisation. Cela efface la liste des stations RAN, les stations préréglées et réinitialise tous les autres réglages de menus aux paramètres par défaut.

**Avertissement :** Ne pas utiliser cette fonction à moins de vouloir réinitialiser votre Solo XT aux paramètres d'origine. Il vaudrait mieux prendre quelques notes sur la configuration de votre appareil avant d'utiliser cette fonction.

- 1** Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre en surbrillance « Setup Options » (options des paramètres). Appuyer sur la commande.
- 2** Tourner la commande **MODE/INFO** pour mettre « Factory Default » (paramètres par défaut) en surbrillance. (Le menu « Factory Default » n'apparaît pas sur le menu initial « Setup Options ». Tourner la commande **MODE/INFO** jusqu'à ce qu'il apparaisse. Voir les illustrations de l'affichage à la page 34.) Vous verrez l'écran affiché à droite.
- 3** Appuyer sur la commande pour réinitialiser votre Solo XT.



## Branchement d'équipement

### Branchement des écouteurs

Brancher la prise 3,2 mm (1/8 po) des écouteurs dans la prise du panneau avant. Cela désactive le haut-parleur intégré du Solo XT. Si vos écouteurs ont une ancienne fiche 6,5 mm (1/4 po), vous devrez utiliser un adaptateur.

### Utilisation des prises auxiliaires

D'autres équipements audio, comme un iPod ou un lecteur de CD portatif, peuvent être branchés au Solo XT par la prise auxiliaire du panneau arrière. Vous aurez besoin d'un câble avec une minuscule prise stéréo à chaque extrémité. Sélectionner la prise auxiliaire en utilisant la commande **MODE/INFO** tel que décrit dans les sections « Sélection d'une source » ou « Réglage des paramètres des fonctions » de ce guide.

### Sortie de ligne

Vous pouvez brancher le Solo XT à un autre appareil en utilisant une prise de sortie de ligne de 3,2 mm (1/8 po).

### Branchement d'un câble de sécurité

Dans le coin au dessus du connecteur d'antenne du Solo XT, il y a un point de connexion pour un câble de sécurité. C'est le même point de connexion que l'on retrouve sur la plupart des ordinateurs portables. Branchez un câble de sécurité d'ordinateur entre le Solo XT et un point d'ancrage solide pour éviter le vol de votre Solo XT.

### À propos de la mémoire de l'horloge

Lorsque l'alimentation électrique du Solo XT est interrompue, une composante spéciale appelée « *super-cap* » conservera les fonctions actives pendant une période de 24 à 48 heures. Si le Solo XT demeure privé de courant pendant une période plus longue, il vous faudra refaire les réglages de l'horloge lors du retour de l'électricité.

## Garantie limitée

Boston Acoustics garantit à l'acheteur initial de l'Horizon Solo XT qu'il sera libre de tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période d'un an suivant la date d'achat.

Vous devrez installer et utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi fourni, en assurer le transport sans accident chez un représentant du service à la clientèle agréé par Boston Acoustics et présenter une preuve d'achat, comme une facture, lors d'une demande de réparation.

Cette garantie exclut tout dommage résultant d'un usage abusif ou inadéquat, d'un accident, du transport ou de réparations ou modifications effectuées par toute personne autre qu'un représentant du service à la clientèle agréé par Boston Acoustics.

Cette garantie est limitée au produit Boston Acoustics, et ne couvre pas les dommages causés au matériel associé. Elle ne couvre ni les coûts de retrait ni de réinstallation. Cette garantie est annulée si le numéro de série est absent ou illisible. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis, et il se peut que vous jouissiez d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

## Pour toute demande de réparation

Contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Si cela n'est pas possible, écrivez à l'adresse suivante :

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

Ou communiquez avec nous par courriel au :  
[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

Nous vous indiquerons sans délai la marche à suivre. Si vous devez retourner votre Horizon Solo XT à l'usine, veuillez l'expédier en port payé. Une fois la réparation effectuée, nous vous le renverrons en port payé (aux États-Unis et au Canada).



### Uniquement pour les clients des États-Unis

Ce symbole placé sur l'appareil indique que celui-ci ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères. Il doit plutôt être recyclé séparément dans centre de collecte d'appareils électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat d'un appareil similaire. Le fabricant est rémunéré pour le recyclage de ce produit. Une telle pratique contribue à la réutilisation et au recyclage de composants réduisant ainsi les effets néfastes pour l'environnement et la santé humaine et à éviter des amendes prévues pour une élimination incorrecte.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Questo simbolo sull'apparecchio indica il rischio derivante da un voltaggio pericoloso.



Questo simbolo sull'apparecchio indica che l'utente è tenuto a leggere tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale d'uso.



Questo simbolo sull'apparecchio indica un doppio isolamento.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Tenere conto di tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le prese d'aria. Installare conformemente alle indicazioni del produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore quali caloriferi, bocchettoni dell'aria calda, stufe o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che producono calore.
9. Non ignorare le ragioni di sicurezza della presa polarizzata o con messa a terra. Una presa polarizzata ha due contatti di cui uno più largo dell'altro. Una presa con messa a terra ha tre contatti di cui uno per la messa a terra. Il contatto largo o quello di messa a terra garantiscono l'incolumità dell'utente. Qualora la spina fornita non sia adatta alla propria presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione di modo che non venga calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità della presa, dell'alimentatore e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Utilizzare solamente gli accessori specificati dal produttore.
12. Scollegare dalla rete elettrica in caso di temporali o qualora resti inutilizzato per un periodo prolungato.



Attenzione! Per ridurre il rischio di scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.



Questo simbolo sull'apparecchio indica che lo stesso non può essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere smaltito separatamente come rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

13. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria qualora l'apparecchio sia stato danneggiato in qualunque modo, ad es. se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se è stato versato del liquido sull'apparecchio o se vi sono caduti dentro degli oggetti, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
14. Mantenere una distanza minima di 50mm sul davanti, sul retro e sui lati dell'apparecchio al fine di garantire una ventilazione sufficiente. Non impedire la ventilazione ostruendo le prese d'aria o mettendo intorno all'apparecchio degli oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
15. Non mettere sull'apparecchio sorgenti a fiamme libere, come ad es. candele accese.
16. Non esporre l'apparecchio a schizzi o spruzzi d'acqua. Non appoggiare sul televisore oggetti contenenti acqua, ad es. vasi di fiori.
17. La presa del cavo di alimentazione sul retro dell'apparecchio o la presa alla parete deve essere raggiungibile per permettere di scollegare l'apparecchio dalla corrente.
18. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, scollegare il cavo dell'alimentatore dalla presa di alimentazione.
19. La presa di corrente dell'alimentatore deve rimanere facilmente accessibile.

## Introduzione

Grazie per aver scelto Boston Acoustics e congratulazioni l'acquisto della radio da tavolo DAB ad elevate prestazioni Horizon Solo XT. Se possedete altri prodotti Boston certo non sarete sorpresi dall'audio eccezionale e dalla facilità d'uso di Solo XT. Se invece questo è il primo prodotto Boston, grazie! Crediamo che abbiate fatto un'ottima scelta. Horizon Solo XT è una sofisticata radio DAB/FM dotata di doppio allarme, ingresso audio ausiliario e uscita line-out/cuffie, il tutto in un involucro morbido e di stile: tutto quello che serve per il vostro "Play Smart." Scoprite tutte le caratteristiche e le funzioni del vostro nuovo sistema audio. Siamo sicuri che ve lo godrete negli anni a venire.

## Caratteristiche

- Audio eccezionale grazie agli speaker da 3½ pollici nella cassa di risonanza
- Sistema di elaborazione audio BassTrac® per bassi intensi ad ogni volume
- Tre comandi intuitivi e facili da usare per controllare tutte le caratteristiche di Solo XT
- Ampio display, facile da leggere, con luminosità regolabile, che si abbassa automaticamente in condizioni di scarsa luminosità
- Sintonizzatore stereo DAB/FM estremamente sensibile
- 20 stazioni radio preselezionate
- Supporto della banda III DAB e della banda L per un'ampia varietà di stazioni radio digitali
- Antenna ad alte prestazioni inclusa; possibilità di collegamento ad un'antenna esterna
- Doppia sveglia entrambe con funzione allarme e/o radio
- Il volume della sveglia aumenta progressivamente per un risveglio più dolce
- Tasto S-n-o-o-o-o-o-z-e: l'intero bordo in alluminio è un sensibile al tocco. Impossibile mancare il tasto snooze
- La funzione Sleep permette di ascoltare la radio per 90 minuti prima che Solo XT si spenga automaticamente
- Come la volete voi! Personalizzate la vostra Solo XT con le maschere disponibili su [www.bostonacoustics.com/POP](http://www.bostonacoustics.com/POP)
- L'impostazione dell'ora, delle stazioni radio e degli allarmi rimangono in memoria anche in caso di mancanza di corrente elettrica
- Uscita per le cuffie frontale
- Ingresso audio ausiliario per lettori musicali portatili
- Alimentatore interno: nessun voluminoso trasformatore esterno necessario

## Indice

Apertura della confezione e preparazione di Horizon Solo XT	46	Le stazioni preselezionate	51
Collocamento	46	Memorizzare una stazione radio	52
Posizione orizzontale o verticale	46	Selezionare una stazione radio preselezionata	52
Connessione	46	Rimuovere uno o più canali preselezionati	52
Antenna	47	Caratteristiche della sveglia	52
Pannello di controllo frontale	47	Impostazioni della sveglia	52
Operazioni di base	48	Attivare e disattivare la sveglia	53
Accensione e spegnimento di Solo XT	48	Funzionamento della sveglia	53
Regolare il volume	48	La funzione Snooze	53
Selezionare una fonte o funzioni di setup	48	Funzione sleep	54
Funzioni "Setup Options"	48	Regolazione del suono	54
Impostare l'ora, la data e funzioni correlate	49	Comandi del display	55
Radio FM	49	Ripristinare la configurazione di fabbrica	56
Selezionare una stazione radio FM	49	Collegare altri apparecchi	56
Ricerca delle stazioni FM	49	Collegare le cuffie	56
Radio DAB	50	Utilizzare gli ingressi audio ausiliari	56
Lista delle stazioni DAB	50	Uscita linea	56
Selezionare una stazione DAB	50	Cavo di sicurezza	56
Il display DAB	50	Memoria dell'orologio	56
Impostazioni delle stazioni DAB	51	Garanzia limitata	57
		Se l'assistenza sembra necessaria	57

## Apertura della confezione e preparazione di Horizon Solo XT

Aprire attentamente la confezione di Horizon Solo XT. Segnalare immediatamente al rivenditore e/o allo spedizioniere se questa presenta danni dovuti al trasporto. Conservare la scatola e i materiali d'imballaggio per il futuro. Assicurarsi di conservare la ricevuta di acquisto in un posto sicuro, poiché potrebbe essere necessaria per la garanzia.


La confezione contiene la Horizon Solo XT (con l'antenna attaccata) e il cavo di alimentazione.

## Collocamento

La vostra Horizon Solo XT avrà un ottimo suono ovunque la mettiate, ma se la posizionate vicino ad una parete o un angolo i bassi risulteranno migliori. Ostruire l'uscita dei bassi, invece, comporterà un calo del rendimento.

## Posizione orizzontale o verticale

Il pannello di controllo della vostra Solo XT può essere ruotato per poterla usare sia in orizzontale che in verticale. Se si desidera cambiare l'orientamento della radio, afferrare l'anello intorno al pannello di controllo e ruotarlo di 90°.

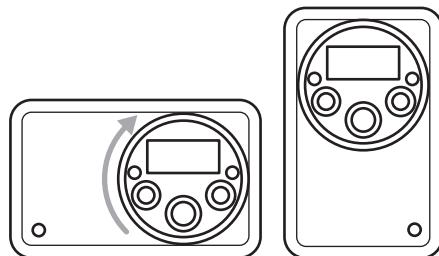


## Connessione

Connettere il cavo di alimentazione al retro di Solo XT e alla presa di corrente.

## Antenna

Horizon Solo XT viene fornita con un'antenna estendibile collegata ad un ingresso sul pannello posteriore.

**Nota:** Boston Acoustics ha riscontrato che in determinati casi, quando l'antenna in dotazione non viene utilizzata unitamente al prodotto, dei segnali forti possono interferire con il normale funzionamento dello stesso.

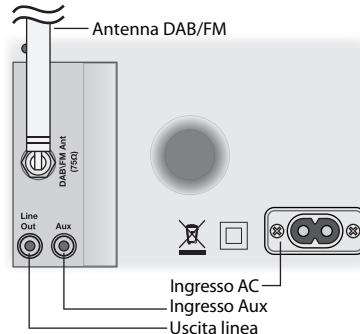

## Pannello di controllo frontale

È possibile gestire quasi tutte le funzioni Horizon Solo XT utilizzando i tre comandi frontalii.

**Power/Volume:** sono controllati dalla manopola grande in basso al centro del pannello.

**Mode/Info:** seleziona la fonte che si desidera utilizzare o la funzione da impostare.

**Tune:** si sintonizza su un'altra stazione radio.

Questi comandi, logici e intuitivi, rendono la Horizon Solo XT di facile utilizzo. Infatti, vengono utilizzati allo stesso modo per qualunque funzione; una volta imparato a regolare una funzione, sarà facile fare lo stesso con le altre, tanto che potrete non avere bisogno di questo manuale una volta capito il meccanismo di regolazione.



## Operazioni di base

### Accensione e spegnimento di Solo XT


Premere il comando **POWER/VOLUME** al centro del pannello frontale.

### Regolare il volume

Ruotare la manopola **POWER/VOLUME** sul pannello frontale.

**Nota:** sull'illustrazione dei comandi:

- ↑ una freccia semplice indica che il pulsante o comando va premuto e quindi lasciato.
- ↑ una freccia doppia indica che il pulsante o comando va schiacciato e tenuto premuto.

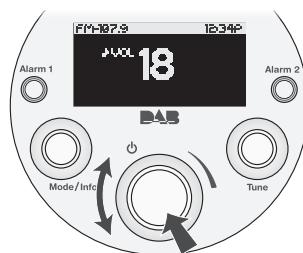


### Selezionare una fonte o funzioni di setup

Utilizzare il comando **MODE/INFO** per selezionare la fonte che si desidera ascoltare o per accedere ai menu "DAB Setup" o "Setup Options".

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per visualizzare il menu "Mode". Selezionare la fonte che si desidera ascoltare o i menu che si desidera utilizzare.
- 2 Premere il comando **MODE/INFO** per selezionare l'oggetto evidenziato.

**Nota:** la selezione "Setup Option" non viene visualizzata nella schermata iniziale. Per accedere al menu "Setup Options" spostare la casella evidenziata dopo "DAB Setup".

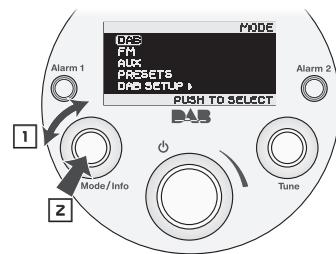

L'illustrazione mostra che la fonte evidenziata per la selezione è DAB.

### Funzioni "Setup Options"

Selezionando "Setup Options" dal menu "Mode" viene visualizzato il menu "Setup Options". Il display viene inizialmente visualizzato come appare a sinistra. Ruotare il comando **MODE/INFO** per spostare il riquadro evidenziato. Ruotando il comando **MODE/INFO** finché il riquadro evidenziato supera il menu "Display", vengono visualizzati dei nuovi oggetti, come riportato nella figura sulla destra.



In questo esempio la funzione Alarm 1 è evidenziata per essere selezionata.



In questo esempio la funzione dei comandi Audio è evidenziata per essere selezionata.

La procedura per impostare l'ora verrà illustrata nella prossima sezione. Ulteriori impostazioni saranno illustrate nelle prossime sezioni. Una volta imparato a regolare una delle funzioni Mode, sarà facile fare lo stesso con le altre.

### Impostare l'ora, la data e funzioni correlate

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Setup Options", quindi premere il comando.
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Clock", quindi premere il comando. Verrà visualizzato il menu dell'immagine a destra.
- 3 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare la funzione desiderata, quindi premere il comando per selezionarla.
- 4 Una volta selezionata la funzione desiderata, ruotare il comando **MODE/INFO** o **TUNE** per modificare le impostazioni, quindi premere il comando.

**Nota:** ci sono dei menu aggiuntivi non visualizzati nel display dell'esempio. Spostare la casella evidenziata su "Month" e "Day", dopo il menu "Year", per impostare rispettivamente il mese e il giorno oppure "Exit" per uscire.

Le impostazioni nel menu "Clock Setup" sono:

**Auto: Yes/No:** selezionare "Yes" per permettere a Solo XT di impostare automaticamente ora, anno, mese e giorno utilizzando il segnale di una stazione DAB. Selezionare "No" per impostare l'orologio manualmente.

**Format:** 12 Hour/24 Hour: visualizza l'ora nel formato 12 ore o 24 ore.

**Time:** imposta l'ora.



**Year:** imposta l'anno.

**Month: Jan-Dec:** imposta il mese.

**Day: 1-31:** imposta il giorno del mese. Il range dei giorni selezionabili dipende dal mese. Il 29 febbraio, negli anni bisestili, è già programmato nell'orologio.

**Exit:** permette di tornare al display di default.

**Nota:** Se l'ora, l'anno, il mese o il giorno vengono impostati manualmente, pur avendo selezionato "Yes" nel menu "Auto", l'impostazione viene modificata automaticamente in "No". Le impostazioni dell'ora/calendario successive devono essere eseguite a mano.

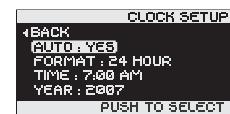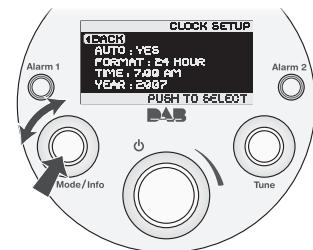

## Radio FM


### Selezionare una stazione radio FM

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "FM" e premere il comando
- 2 Ruotare il comando **TUNE** finché la stazione desiderata non viene visualizzata sul display.

**Nota:** se la stazione selezionata è tra quelle preselezionate, ne viene visualizzato il numero insieme all'indicatore Preset. Vedi la prossima pagina per ulteriori dettagli.

### Ricerca delle stazioni FM

Premere il comando **TUNE**. Solo XT cercherà la frequenza della prossima stazione radio ricevibile.

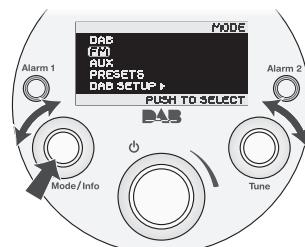

## Radio DAB

### Lista delle stazioni DAB


Quando Solo XT viene collegata per la prima volta, questa cercherà automaticamente le stazioni radio disponibili nella banda DAB che verranno poi elencate. Se Solo XT viene spostata in un luogo diverso è possibile utilizzare la funzione di scansione DAB per reimpostare la lista. È inoltre possibile sintonizzarsi manualmente su un elenco di stazioni disponibile su una precisa banda DAB multiplex. Per ulteriori dettagli vedi "Impostazioni delle stazioni DAB" nella prossima pagina.

### Selezionare una stazione DAB

- [1] Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "DAB" e premere il comando.
- [2] Ruotare il comando **TUNE** per visualizzare l'elenco delle stazioni disponibili.
- [3] Evidenziare la stazione radio desiderata e premere il comando **TUNE** per selezionarla.

#### Note:

Ruotando il comando **TUNE** vengono visualizzate solamente le stazioni radio inserite nell'elenco realizzato tramite la scansione automatica iniziale, una scansione effettuata con la funzione di scansione DAB o sintonizzate manualmente. È possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzate le stazioni. Vedi le sezioni "Display DAB" e "Menu Display" nelle pagine seguenti.

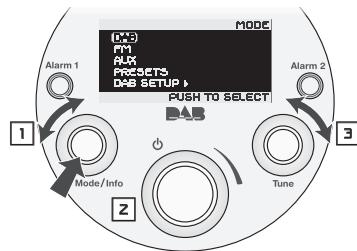

### Il display DAB

Quando ci si sintonizza sulla banda DAB il display mostra una serie di informazioni. Nella parte centrale del display la prima riga riporta il nome della stazione radio.

Canale memorizzato	P-02	10:43 P	Ora
(se assegnato)			Intensità
Nome della stazione	BBC Radio 2		
Informazioni variabili	Classic Jazz		
Testo scorrevole	John Coltrane / Maima		

La seconda riga, invece, riporta una delle informazioni seguenti:

Genere — Intensità del segnale (in %) — Compressione — Network — Frequenza — Data e Ora.

È possibile impostare quale informazione visualizzare di default in questa linea. Consultare la sezione "Menu Display" di questo manuale. Per modificare le informazioni visualizzate nella seconda riga premere il comando **MODE/INFO**. A ogni pressione del comando verrà selezionata il tipo di informazione successiva.

Nell'ultima riga scorreranno sempre delle informazioni trasmesse dalla stazione radio.

## Impostazioni delle stazioni DAB

Se Solo XT viene spostata in un luogo diverso è possibile utilizzare la funzione di scansione DAB per reimpostare la lista. Inoltre, è possibile selezionare manualmente le stazioni radio da aggiungere all'elenco.

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "DAB Setup" e premere il comando.
- Nota:** se come fonte è stata selezionata la banda DAB, è sufficiente premere il comando **TUNE** per accedere al menu "DAB Setup".
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Full Scan", "Quick Scan" o "Manual Tune", quindi premere il comando.


**DAB Order:** **Active/Alphanum/Favorite/Multiplex** – Active: visualizza prima le stazioni attive. Alphanum(eric): visualizza le stazioni in ordine alfanumerico. Favorite: visualizza prima le stazioni più ascoltate. Multiplex: ordina le stazioni in funzione del Multiplex.

**Full Scan:** cerca tutte e 64 le frequenze nei gruppi banda III e banda L.


**Quick Scan:** cerca solamente le frequenze più usate nella banda III: da 10B (211.648 MHz) a 13B (232.496 MHz).

Durante il processo di scansione sul display viene visualizzato il multiplex della stazione così come viene scansionato.

**Manual Tune:** questa opzione permette di visualizzare un elenco di tutti i multiplex DAB. Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare il multiplex desiderato, quindi premere il comando.

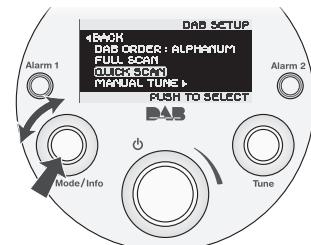

L'esempio mostra che "Quick Scan" è evidenziato per essere selezionato.

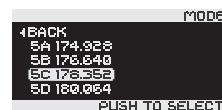

L'esempio mostra che la stazione 5 è evidenziata per essere selezionata.

## Le stazioni preselezionate

Solo XT ha 20 stazioni preselezionate. I canali preselezionati possono essere utilizzati per memorizzare sia stazioni in FM che in DAB. Qualora desideriate utilizzare un vostro ordine per memorizzare i canali preselezionati, anziché quello di Solo XT, procedete come segue: la prima stazione selezionata viene memorizzata nel canale 1, la seconda nel canale 2 e così via fino a 20. Se una stazione viene rimossa dall'elenco di quelle reimpestate, quelle successive scalano di una posizione. La tavola riportata di seguito fornisce un esempio.


Canale preselezionato #	1	2	3	4	5	6	7
Preselezione originale	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
Dopo la rimozione dei canali 2 e 6	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

È consigliabile utilizzare un ordine logico per la memorizzazione dei canali, ad es. si potrebbe scegliere di memorizzare tutti i canali in FM in ordine crescente; così la frequenza 89.70 verrebbe memorizzata nel canale 1, la 90.95 nel 2, la 93.70 nel 3, ecc. In alternativa si potrebbe assegnare un canale preselezionato sulla base della frequenza d'ascolto; così la vostra stazione preferita verrebbe memorizzata nel canale 1, la seconda in ordine di gradimento nel 2, ecc.

### Memorizzare una stazione radio


- 1 Sintonizzarsi sulla stazione FM o DAB che si desidera assegnare a un canale preselezionato.
- 2 Premere e tenere premuto il comando **TUNE** per 3 secondi. L'indicatore nell'angolo in alto a sinistra lampeggerà per indicare che la stazione è stata memorizzata nel canale preselezionato.

*In questo esempio la stazione FM 104,75 è stata assegnata al canale 1.*

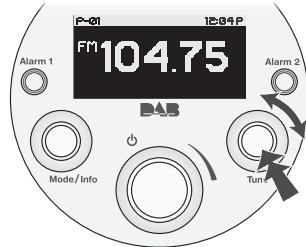

### Selezionare una stazione radio preselezionata

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Preset" nel display.
- 2 Premere il comando **MODE/INFO**. Viene richiamato l'ultimo canale preselezionato.
- 3 Ruotare il comando **TUNE** per selezionare la stazione radio preselezionata desiderata.
- 4 Ruotare il comando **TUNE** per selezionare il canale preselezionato.

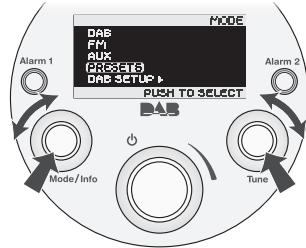

### Rimuovere uno o più canali preselezionati

Per rimuovere un canale preselezionato sintonizzarsi sul canale preselezionato come descritto sopra. Premere e tenere premuto il comando **TUNE** finché sul display non lampeggia "Preset Cleared".


Se si desidera cancellare tutti i canali preselezionati per poterli riprogrammare, premere e tenere premuto il comando **TUNE** per 10 secondi, finché sul display non lampeggia "Preset Empty".

### Caratteristiche della sveglia

Solo XT ha due sveglie indipendenti tra loro. Ognuna può essere impostata con la funzione preferita: allarme, radio o entrambi. Entrambe le modalità partono a basso volume per aumentare gradualmente. Inoltre è possibile impostare la sveglia di modo che suoni tutti i giorni, solamente nei giorni infrasettimanali o nei weekend.

#### Impostazioni della sveglia

- 1 Per accedere al menu "Alarm Setup" (illustrato qui), premere e tenere premuto il pulsante **Alarm1** o **Alarm2** per ca. un secondo.
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare la funzione a cui si desidera accedere, quindi premere il comando per selezionarla. Se ad esempio si evidenzia "Alarm Time" e poi si preme il comando, verrà visualizzata la schermata successiva e il riquadro evidenziato "Alarm Time" lampeggerà.
- 3 Ruotare il comando **MODE/INFO** o **TUNE** per regolare l'ora della sveglia, quindi premere il comando.

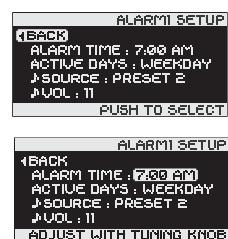

Le altre impostazioni vengono effettuate nella stessa maniera.

**Active Days:** Weekdays/Weekends/7Days: scegliere in quali giorni si desidera utilizzare la sveglia.

**♪ Source:** DAB/FM/Preset #: scegliere la fonte desiderata per svegliarsi con la radio. È possibile selezionare l'una o l'altra fonte oppure uno dei canali preselezionati.

**♪ Vol:** regolare il volume per la funzione di sveglia con la radio.

Una volta completata la procedura di impostazione della sveglia, ruotare il comando **MODE/INFO** o **TUNE** per evidenziare "Exit" (sotto a **♪ Vol**) e premere il comando oppure attendere qualche secondo che il menu si chiuda automaticamente e le impostazioni vengano memorizzate.

### Attivare e disattivare la sveglia

Premere i pulsanti **Alarm1** o **Alarm 2** una o più volte per attivare la sveglia e per impostarne il tipo. Premendo una volta si seleziona la funzione di sveglia con la radio **♪**, premendo una seconda volta la sveglia con l'allarme **⌚**, premendo tre volte si selezionano entrambe. Per disattivare la sveglia premere il pulsante quattro volte. Quando una sveglia viene puntata, viene visualizzato sul display uno dei due indicatori della sveglia negli angoli in basso del display, indicandone ora e tipo.



*Questo esempio illustra come potrebbe apparire il display una volta spenta Solo XT con entrambe le sveglie puntate. Viene visualizzata l'ora attuale. La sveglia Alarm 1 è stata puntata con l'allarme alle 6:45 AM, mentre la sveglia Alarm 2 è stata puntata con l'allarme e la radio alle 7:15 AM.*

### Funzionamento della sveglia

**Sveglia con l'allarme:** l'allarme si attiverà a basso volume in un primo momento, per poi aumentare gradualmente.

**Sveglia con la musica:** la sveglia si attiverà sulla stazione radio selezionata e al volume scelto nel menu "Alarm Setup".

**Sveglia con la musica e l'allarme:** la sveglia si attiverà inizialmente sulla stazione radio, poi, dopo 5 minuti, si attiverà l'allarme.

Per spegnere la sveglia premere il pulsante **POWER/VOLUME**.

### La funzione Snooze

Se si desidera dormire un po' più a lungo dopo che la sveglia ha già suonato, è possibile utilizzare la funzione "Snooze". Per azionarla è sufficiente toccare il bordo metallico frontale di Solo XT; in questo modo la sveglia verrà posticipata di dieci minuti. Ogni pressione successiva posticipa la sveglia di cinque ulteriori minuti per un massimo di 60 minuti. Il display visualizza di quanto è stata posticipata la sveglia.



Per vedere di quanto è stata posticipata la sveglia, toccare il bordo metallico. Il display visualizzerà di quanto è stata posticipata la sveglia. Toccando nuovamente il bordo metallico, finché viene visualizzato il tempo rimanente, questo aumenterà al valore successivo: 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, ecc. Ogni pressione successiva posticipa la sveglia di cinque ulteriori minuti.



Per disattivare la funzione "Snooze" premere il pulsante **POWER/VOLUME**.

## Funzione sleep

È possibile impostare Solo XT per rimanere accesa su una stazione radio fino a 90 minuti. Passato il periodo specificato Solo XT si spegne da sola. È possibile utilizzare la funzione sleep sia utilizzando come fonte la radio che l'ingresso ausiliario.

- 1 Utilizzare il comando **MODE/INFO** per selezionare la fonte desiderata. Regolare il volume al livello desiderato.
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Setup Options", quindi premere il comando. Il menu "Setup Options" viene visualizzato nel display.
- 3 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Sleep", quindi premere il comando. (Il menu "Sleep" non viene visualizzato nella schermata iniziale del menu "Setup Option". Ruotare il comando **MODE/INFO** finché non viene visualizzato. Vedi le illustrazioni del display a pag. 48.) Il riquadro evidenziato attorno a "OFF" lampeggerà.
- 4 Ruotare il comando **MODE/INFO** o **TUNE** in senso orario per regolare dopo quanto tempo deve avvenire lo spegnimento automatico. È possibile selezionare un periodo compreso tra 5 e 90 minuti, con incrementi di 5 minuti. Premere il comando.  
*Nell'esempio sulla destra lo spegnimento automatico è impostato dopo 20 minuti.*
- 5 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Exit", quindi premere il comando oppure attendere qualche secondo e il menu si chiuderà automaticamente.



Il display tornerà nella modalità di visualizzazione di default, indicando la fonte o l'ora, in base alle impostazioni scelte. L'icona "S" (sleep) apparirà in basso al centro nel display.

*Nell'esempio, il display mostra l'icona "S" (sleep). La radio è sintonizzata sulla frequenza 104.75, memorizzata sul canale 10. Sono le 10:40 PM e la sveglia Alarm 2 è puntata.*




Per vedere quanto tempo manca allo spegnimento automatico, toccare il bordo metallico e sul display verrà visualizzato il tempo rimanente. Toccando nuovamente il bordo metallico, finché viene visualizzato il tempo rimanente, questo diminuirà al valore successivo: 20 minuti, 15 minuti, 10 minuti, ecc. Ogni pressione successiva anticipa lo spegnimento di cinque minuti.

**Note:** per disattivare la funzione Sleep prima del termine, premere il comando Power/Volume e spegnere Solo XT.

## Regolazione del suono

In genere Solo XT darà già il meglio di sé senza bisogno di modificare le impostazioni audio, tuttavia, se lo si desidera, è possibile regolare gli alti e i bassi.

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Setup Options" e premere il comando.
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Audio" e premere il comando. (Il menu "Audio" non viene visualizzato nella schermata iniziale del menu "Setup Option". Ruotare il comando **MODE/INFO** finché non viene visualizzato. Vedi le illustrazioni del display a pag. 48.) Verrà visualizzato il display come nell'immagine a destra.
- 3 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Bass" o "Treble" e premere il comando. Il riquadro evidenziato attorno al numero dell'impostazione.
- 4 Ruotare il comando **MODE/INFO** o **TUNE** per regolare l'impostazione, premere il comando per memorizzarla oppure attendere qualche secondo e il menu si chiuderà automaticamente memorizzandola.

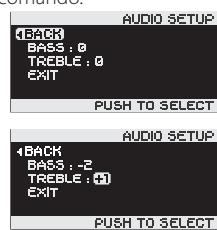

*Nell'esempio i bassi sono impostati su -2 e gli alti su +1a*

## Comandi del display

Il menu "Display Setup" permette di scegliere l'aspetto del display e quali informazioni visualizzare. I due display, riportati in basso come esempio, mostrano i comandi disponibili.

Per accedere al menu "Display Setup":

- 1 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Setup Options" e premere il comando.
- 2 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Display" e premere il comando. (Il menu "Display" non viene visualizzato nella schermata iniziale del menu "Setup Option". Ruotare il comando **MODE/INFO** finché non viene visualizzato. Vedi le illustrazioni del display a pag. 48.) Verrà visualizzato il display come nell'immagine a destra.
- 3 Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare la funzione che si desidera regolare, quindi premere il comando. Per accedere alla seconda schermata di impostazioni, ruotare il comando **MODE/INFO** finché il riquadro evidenziato non supera il menu "Brightness" (Luminosità).
- 4 Una volta selezionato l'oggetto desiderato, ruotare il comando **TUNE** o **MODE/INFO** per modificarne le impostazioni, quindi premere il comando.



Le impostazioni nel menu "Display Setup" sono:

**Informazioni sul display: Genere / Intensità del segnale (in %) / Compressione / Network / Frequenza**

**/ Data e Ora (orologio):** tramite queste impostazioni è possibile determinare cosa viene mostrato nella seconda riga quando si è sintonizzati sulla banda DAB. (Vedi "Il display DAB" a pag. 50.) Quando si utilizza come fonte la banda FM o l'ingresso ausiliario qualunque impostazione, ad eccezione di "Date and Time (Clock)" (data e ora - orologio), fanno visualizzare di default la fonte in uso. Selezionando "Date and Time (Clock)" il display visualizza di default l'ora.

**RDS: On/Off:** attiva le informazioni RDS (Radio Data System) con la banda FM.

**Luminosità: 1-20:** imposta il livello generale di luminosità del display. Impostarla di modo che risulti facile da leggere in una stanza ben illuminata.



Tenere presente che la luminosità del display varia automaticamente in base alle condizioni di luminosità. Questa impostazione regola solamente la scala generale della luminosità del display.

**Contrasto: 1-20:** – regola la variazione tra le parti chiare e scure del display. È bene impostare anche il contrasto in una stanza ben illuminata assieme alla luminosità.



## Ripristinare la configurazione di fabbrica

Qualora si desideri ripristinare la configurazione di fabbrica di Solo XT, è possibile utilizzare la funzione "Factory Default". In questo modo viene cancellato l'elenco di stazioni radio DAB, tutte le preselezioni e vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali dei menu.

**Attenzione:** non utilizzare questa funzione a meno che non si desideri riportare Solo XT allo stato originale. Prima di utilizzare questa funzione potrebbe risultare utile annotare la configurazione della radio.

- 1** Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Setup Options" e premere il comando.
- 2** Ruotare il comando **MODE/INFO** per evidenziare "Factory Default". (Il menu "Factory Default" non viene visualizzato nella schermata iniziale del menu "Setup Option". Ruotare il comando **MODE/INFO** finché non viene visualizzato. Vedi le illustrazioni del display a pag. 42.) Verrà visualizzato il display come nell'immagine a destra.
- 3** Premere il comando per ripristinare la configurazione di fabbrica di Solo XT.



## Collegare altri apparecchi

### Collegare le cuffie

Collegare il jack delle cuffie nell'uscita da 1/8 di pollice sul pannello frontale. In questo modo gli speaker interni di Solo XT vengono disattivati. Se le cuffie in vostro possesso hanno una presa larga, vecchio stampo, da 1/4 di pollice, sarà necessario un adattatore.

### Utilizzare gli ingressi audio ausiliari

È possibile collegare a Solo XT altri apparecchi, come ad esempio un iPod o un lettore CD, tramite l'ingresso audio ausiliario nel pannello posteriore e un cavo con dei jack da 3,5 mm su entrambi i lati. Selezionare l'ingresso audio ausiliario utilizzando il comando **MODE/INFO** così come descritto nella sezione "Selezionare una fonte o funzioni di setup" di questo manuale.

### Uscita linea

È possibile collegare Solo XT ad un altro componente utilizzando l'uscita da 1/8 di pollice.

### Cavo di sicurezza

Sul retro di Solo XT, nell'angolo sopra la presa dell'antenna, è presente un aggancio per attaccare un cavo di sicurezza uguale in tutto e per tutto a quello che è possibile trovare sulla maggior parte dei computer portatili. Ancorare Solo XT a un qualcosa di robusto con un cavo di sicurezza per laptop per impedire che venga rubato.

### Memoria dell'orologio

Se l'erogazione di corrente elettrica a Solo XT viene interrotta, uno speciale alimentatore detto "super-cap" manterrà attivo l'orologio per un periodo di 24-48 ore. Se Solo XT non viene alimentata per un periodo superiore, potrebbe essere necessario reimpostare l'ora una volta ripristinata l'erogazione elettrica.

## Garanzia limitata

Boston Acoustics garantisce al cliente originario di Horizon Solo XT che questa sarà privo di difetti di lavorazione e/o materiale per un periodo di un anno dalla data d'acquisto.

Il cliente è tenuto a installare e utilizzare Solo XT in conformità con quanto riportato nelle istruzioni fornite, a garantire un trasporto sicuro e adeguato ad un tecnico autorizzato Boston Acoustics e a fornire la ricevuta del rivenditore come prova d'acquisto qualora sia richiesta l'assistenza.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni risultanti da abusi, da un uso non conforme, da un installazione non consona, incidenti, spedizioni o riparazioni/modifiche eseguite da chiunque non sia un tecnico autorizzato da Boston Acoustics.

Questa garanzia limitata al prodotto Boston Acoustics e non copre i danni ad altri apparecchi associati.

Questa garanzia non copre i costi di rimozione o reinstallazione. Questa garanzia decade se il numero di serie viene rimosso o danneggiato. Questa garanzia dà accesso a determinati diritti legali; il cliente potrebbe averne ulteriori che variano da stato a stato.

## Se l'assistenza sembra necessaria

Contattare in primo luogo il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. Qualora ciò non fosse possibile, scrivere a:

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

o contattateci via e-mail all'indirizzo:

[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

Vi risponderemo rapidamente consigliandovi sul da farsi. Se necessario, restituire Horizon Solo XT al produttore; le spese di spedizione sono a carico del mittente. Una volta riparata sarà rispedita al cliente con la spedizione a carico del mittente se questi è negli Stati Uniti o in Canada.

### Solo per i clienti dell'UE



Questo simbolo sull'apparecchio indica che lo stesso non può essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere smaltito separatamente in un contenitore apposito per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o deve essere restituito al venditore quando viene acquistato un prodotto nuovo dello stesso tipo. Il produttore ha pagato per lo smaltimento di questo prodotto; ciò contribuisce al riutilizzo e al riciclaggio dello stesso, riducendo al minimo gli effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute delle persone, e inoltre evita sanzioni dovute ad un errato smaltimento.

**VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

Den här symbolen på apparaten upplyser om risker på grund av farlig ström.



Den här symbolen på apparaten upplyser om att man bör läsa alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning.



Den här symbolen på apparaten upplyser om dubbelisolering.

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Ta hänsyn till alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera i enlighet med instruktionerna från tillverkaren.
8. Installera inte nära några värmekällor som element, värmearrangementer, spisar eller andra apparater (inklusive högtalare) som ger ifrån sig värme.
9. Förstör inte säkerhetsmekanismen på den polariserade eller jordade stickproppen. En polariserad stickprop har två stift, ett bredare än det andra. En jordad stickprop har två stift och en tredje tagg för jordning. Det breda stiftet eller den tredje taggen finns där för din säkerhet. Om inte stickproppen passar i ditt uttag, kontakta en elektriker som kan byta ut det föråldrade uttaget.
10. Skydda elsladden så att ingen trampar på den och den inte kläms, särskilt inte vid stickproppen, förvaringsutrymmet och stället där sladden går ut ur apparaten.
11. Använd bara tillbehör och extratillsatser som angivits av tillverkaren.
12. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas under en lång tid.



Varning! För att minska risken för brand eller elchock, utsätt inte apparaten för regn eller fukt.



Den här symbolen på apparaten upplyser om att apparaten måste placeras i ett separat förvaringskärl för elektroniskt avfall och inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

13. Överlät allt servicearbete till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när elsladden eller stickproppen har gått sönder, när vätskor har runnit eller föremål ramlat in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, när den inte fungerar normalt eller när den har tappats.
14. Ha ett tomt utrymme på minst 50 mm runt apparatens alla sidor så att den får tillräckligt med ventilation. Ventilationen får inte hindras genom att man täcker över ventilationsöppningarna eller lägger föremål som tidningar, dukar, gardiner osv. på eller runt omkring apparaten.
15. Ingen öppen eld, som t.ex. levande ljus, bör placeras på apparaten.
16. Apparaten får inte utsättas för droppt eller stänk. Ingå vattenfylda föremål, vaser och liknande, får placeras på apparaten.
17. Antingen strömanslutningen på apparatens baksida eller stickproppen i vägguttaget måste hållas tillgängliga, så att man snabbt kan koppla bort strömmen från apparaten.
18. För att helt koppla ur apparaten från elnätet, dra ut stickproppen för strömtillförsel från uttaget.
19. Elsladdens stickprop ska alltid vara klar för användning.

## Inledning

Tack för att du har valt Boston Acoustics. Vi gratulerar dig till ditt köp av en Horizon Solo XT högpresterande DAB-bordsradio. Om du äger andra produkter från Boston, kommer nog inte Solo XT:s oöverträffade ljudprestation och lättå användning som någon överraskning. Om Boston är något nytt för dig – välkommen! Du har gjort ett perfekt val. Solo XT är en sofistikerad DAB/FM-radio med dubbla larm, Aux-ingång och uttag för hörlurar, allt i ett hölje med stil och smidighet – alltsammans "Play Smart". Så kolla igenom alla egenskaper och funktioner hos ditt nya musiksystem. Vi vet att du kommer att uppskatta det i många år.

## Egenskaper

- Oöverträffad ljudkvalitet från en högtalare på 3½ tum (8,75 cm) i en ventilerad akustikkammare
- BassTrac® ljudbehandling för en tillfredsställande bas vid alla ljudvolymer
- Tre intuitiva, lättanterliga kontroller som driver alla Solo XT:s egenskaper
- Stor, lättåvärlig display med justerbar ljusstyrka som tonas upp automatiskt vid låg kringbelysning
- Högsensitiv DAB/FM Stereo-mottagare
- 20 förinställda radiokanaler
- Stöder DAB-band III och L-band för ett rikt utbud av digitala radiokanaler
- En högpresterande antenn ingår; kan också användas med en extern antenn
- Dubbla larmfunktioner, båda med väckning med signal och med radio
- Larmens ljudvolym ökar gradvis, för ett milt uppvaknande
- S-n-o-o-o-o-z-e-knapp - hela aluminiumkanten på framsidan är en touchkänslig snoozeknapp som man inte kan missa
- Med sömnfunktionen kan du lyssna på radio upp till 90 minuter innan Solo XT stänger av sig själv
- Make it your own - gör den till din egen! Anpassa själv din Solo XT med valfria tillbehör som finns på [www.bostonacoustics.com/POP](http://www.bostonacoustics.com/POP)
- Inställningarna för tid, radiokanaler och larm stannar kvar i minnet när strömmen är borta
- Uttag för hörlurar på framsidan
- Aux-ingång för bärbara musikapparater
- Intern strömtillförsel - ingen klumpig adapter behövs

## Innehåll

Packa upp och installera din Horizon Solo XT	60	Om förinställningar av kanaler	65
Placering	60	Förinställa en kanal	66
Liggande eller stående	60	Ta in en förinställd kanal	66
Strömanslutning	61	Ta bort en eller flera förinställningar	66
Antenn	61	Väckarklocka	66
Om kontrollerna på framsidan	61	Inställning av larm	66
Grundläggande användning av kontrollerna	62	Sätta på och stänga av larm	67
Sätta på och stänga av Solo XT	62	Hur larmen fungerar	67
Justera ljudvolymen	62	Snooze-funktionen	67
Välja källor eller inställningsfunktioner	62	Insomningsfunktion	68
Om inställningsalternativen egenskaper	62	Ljudkontroller	68
Ställa in klocka, tid, datum och	63	Kontroller på displayen	69
liknande funktioner	63	Återställning till fabriksstandard	70
FM-radio	63	Ansluta annan utrustning	70
Ta in en FM-kanal	63	Ansluta hörlurar	70
FM-kanalsökning	63	Att använda Aux-ingångar	70
DAB-radio	64	Ledningsuttag	70
DAB-kanallistan	64	Anslutning av säkerhetskabel	70
Ta in en DAB-kanal	64	Om klockans minne	70
DAB-displayen	64	Begränsad garanti	71
Inställning av DAB-kanal	65	Om det är nödvändigt med service	71

## Packa upp och installera din Horizon Solo XT

Packa försiktigt upp Horizon Solo XT. Om det finns något tecken på skador från transporten, rapportera genast till återförsäljaren och/eller leverantören. Behåll kartongen och förpackningsmaterialet för framtidig bruk. Förvara ditt inköpskvitto på ett säkert ställe, det kan behövas för garantisyften.


I lådan bör du hitta Solo XT (med antennen på) samt elsladden.

### Placering

Din Horizon Solo XT låter perfekt var den än placeras. Men om du ställer den nära en vägg eller ett hörn förstärks basåtergivningen. Blockerar du porten för basen ger det sämre kvalitet.

### Liggande eller stående

Solo XT:s kontrollpanel kan roteras så att apparaten kan vara liggande eller stående. Om du vill ändra riktning på radion, fatta tag i ringen runt kontrollpanelen och vrid den 90°.

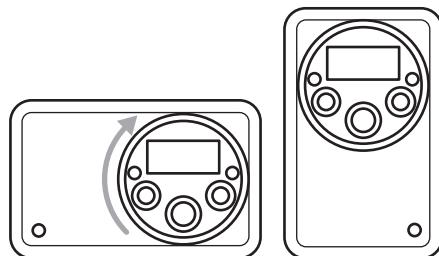


## Strömanslutning

Anslut bara elsladden till baksidan på Solo XT och sätt in sladden i väggtagaget.

## Antenn

Horizon Solo XT levereras med en utdragbar antenn som är ansluten till en ingång på baksidan.

**Notera:** Boston Acoustics har märkt att i situationer där den levererade antennen inte används ihop med produkten, kan starka signaler ge störningar på den normala prestandaförmygågan.

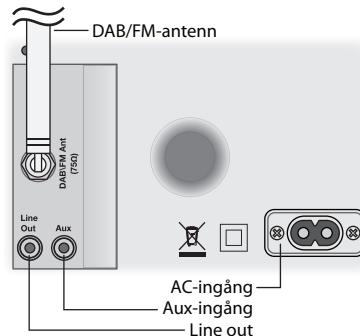

## Om kontrollerna på framsidan

De flesta av Horizon Solo XT:s funktioner hanteras med tre kontroller på framsidan.

**Power/Volume** – Med den stora knappen långt ner på panelen sätter du på strömmen och kontrollerar ljudvolymen.

**Mode/Info** – Väljer vilken ingång du vill använda eller vilken funktion du vill justera.

**Tune** – Tar in en ny radiokanal.

Med dessa logiska, intuitiva kontroller blir det lätt att använda Horizon Solo XT. Sättet de används på är detsamma för varje funktion. När du väl har lärt dig kontrollera en av funktionerna blir resten av dem lätt. Du kanske inte behöver titta här i bruksanvisningen när du förstår hur kontrollerna fungerar.



## Grundläggande användning av kontrollerna

### Sätta på och stänga av Solo XT


Tryck på kontrollen **POWER/VOLUME** mitt på framsidan.

### Justera ljudvolymen

Vrid på knappen **POWER/VOLUME** på framsidan.

**Notera:** Teckningarna på kontrollerna –

- ↑ Vanliga pilar betyder att man ska trycka på och släppa upp knappen eller kontrollen.
- ↑ Dubbla pilar betyder att man ska trycka och hålla nere knappen eller kontrollen.

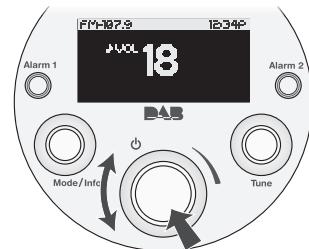


### Välja källor eller inställningsfunktioner

Använd kontrollen **MODE/INFO** för att välja den källa du vill lyssna på eller komma in på menyerna för DAB-inställningar ("DAB Setup") eller inställningsalternativ ("Setup Options").

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att visa menyn för läge, "Mode". Markera den källa du vill höra eller den inställningsmeny du vill använda.
- 2 Tryck på kontrollen **MODE/INFO** för att välja det markerade objektet.

**Notera:** Valet "Setup Options" visas inte på den första displayen. Flytta markeringsrutan förbi valet "DAB Setup" för att komma åt "Setup Options".

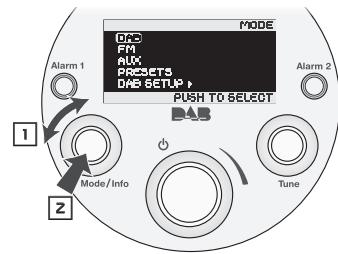

Denna teckning visar den DAB-radiokälla som markerats för val.

### Om inställningsalternativens egenskaper

När du väljer "Setup Options" från menyn "Mode" visas menyn för inställningsalternativ. Först syns den display som visas här nere till vänster. Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att flytta på markeringsrutan. Om du vrider på **MODE/INFO** tills markeringsrutan passerar objekten "Display" på menyn, visas fler menyobjekt som du kan se på displayen här till höger.



På denna display har funktionen för larm 1 markerats för val.



På denna display har funktionen för Audiokontrollen markerats för val.

I nästa avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att ställa klockan. Andra inställningsfunktioner beskrivs i senare avsnitt. När du väl har lärt dig ställa in en av lägesfunktionerna under Mode blir de övriga lätta.

## Ställa in klocka, tid, datum och liknande funktioner

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "Setup Options" och tryck sedan på samma kontroll.
- 2 Vrid på **MODE/INFO** för att markera klockan ("Clock") och tryck sedan på samma kontroll. Du ser menyskärmen visas till höger.
- 3 Vrid på **MODE/INFO** för att flytta markeringsrutan till den funktion du vill och tryck sedan på samma kontroll för att välja den.
- 4 När den funktion du vill ha är vald, vrid på kontrollen **MODE/INFO** eller **TUNE** för att ändra inställningen och tryck sedan på samma kontroll.

**Notera:** Det finns ytterligare menyval som inte visas i detta displayexempel. Flytta markeringsrutan förbi menyobjektet för år ("Year") för att välja inställningsfunktionerna för månad eller dag ("Month" eller "Day") eller avslutningsfunktionen ("Exit").

Inställningarna för klockan på menyn "Clock Setup" är:

**Auto: Yes/No** – Välj "Yes" (ja) för att låta Solo XT ställa in tid, år, månad och dag automatiskt med hjälp av signaler från en DAB-kanal. Välj "No" (nej) för att ställa in klockan manuellt.

**Format:** 12 Hour/24 Hour – Ställer in klockan på 12- eller 24-timmarsformat.

**Time:** Ställer in tiden.



**Year:** Ställer in årtal.

**Month: Jan-Dec** – Ställer in månaden.

**Day: 1-31** – Ställer in dagen i månaden. Vilka datum man kan välja beror på månaden. Den 29 februari vid skottår är inprogrammerat i klockan.

**Exit:** Återgång till standarddisplayen.

**Notera:** Om du manuellt ställer in tid, år, månad eller dag efter att du har ställt in Auto på Ja, ändras den inställningen till Nej. Följande inställningar av tid och datum måste göras manuellt.

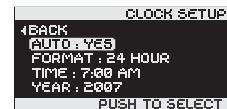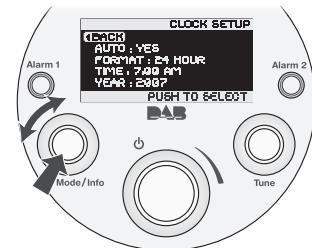

## FM-radio


### Ta in en FM-kanal

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "FM". Tryck på kontrollen
- 2 Vrid på kontrollen **TUNE** tills frekvensen för den kanal du vill ha syns på displayen.

**Notera:** Om den kanal du väljer används som en förinställd kanal, visas indikatorn för förinställning samt numret på den. Se nästa sida för mer information.

### FM-kanalsökning

Tryck på knappen **TUNE**. Solo XT letar upp radiobandet för nästa kanal som går att få in.

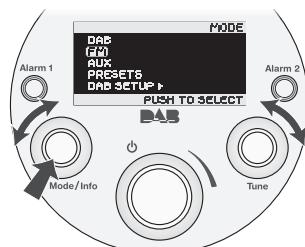

## DAB-radio

### DAB-kanallistan


När du kopplar in Solo XT för första gången söker den automatiskt igenom DAB-radiobanden efter kanaler och ordnar de tillgängliga kanalerna på en lista. Om du flyttar Solo XT till en annan plats kan du använda funktionen DAB Scan för att nollställa kanallistan. Du kan också manuellt ta in den kanallista som finns på särskilda multiplexa DAB-band. För mer information se "Inställning av DAB-kanal" på följande sida.

### Ta in en DAB-kanal

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "DAB". Tryck på kontrollen
- 2 Vrid på kontrollen **TUNE** för att visa listan över tillgängliga kanaler.
- 3 Markera den kanal du vill ha och tryck på **TUNE** för att välja den.


#### Notera:

Det är bara kanaler som placeras i din kanallista vid den första automatiska kanalsökningen, vid en sökning du gjorde med funktionen DAB Scan eller som du tagit in manuellt, som visas när du vrider på kontrollen **TUNE**. Du kan ändra ordningen som kanalerna visas i. Se avsnitten "DAB-displayen" och "Displaymeny" på följande sidor.

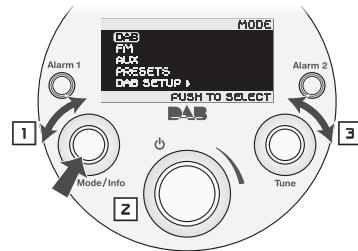

### DAB-displayen

När du använder DAB-radion visar displayen en mängd information. På huvuddelen av displayen är den första raden kanalens namn.

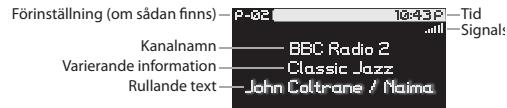

Den andra raden mitt på displayen visar något av följande:

Genre — Signalkvalitet (i %) — Kompression — Nätverk — Frekvens — Datum och tid.

Du kan ställa in vilken standardinformation du vill ska synas på den raden. Se avsnittet "Displaymeny" i denna bruksanvisning. Du kan dessutom ändra informationen på den andra raden genom att trycka på kontrollen **MODE/INFO**. För varje tryckning kommer du till nästa informationsläge.

På den sista raden rullar alltid textinformation förbi som ges av den radiokanal som sänder.

## Inställning av DAB-kanal

Om du flyttar Solo XT till en annan plats kan du använda funktionen DAB Scan för att nollställa kanallistan. Du kan också manuellt välja stationer att lägga till på listan.

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "DAB Setup". Tryck på samma kontroll.
- Notera:** Om DAB-radiokällan väljs behöver du bara trycka på kontrollen **TUNE** för att få upp menyn "DAB Setup".
- 2 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera full sökning ("Full Scan"), snabbsökning ("Quick Scan") eller manuell inställning ("Manual Tune"). Tryck på samma kontroll.

**DAB-ordning: Active/Alphanum/Favorite/Multiplex** – Active


- visar aktiva kanaler först. Alphanum - visar kanalerna i bokstavs- och nummerordning. Favorite - visar de stationer först som oftast lyssnas på. Multiplex - visar kanaler i Multiplex-ordning.

**Full sökning:** Söker alla 64 frekvenserna i grupperna Band III och L-band.


**Snabbsökning:** Söker bara de mest använda frekvenserna på Band III - från 10B (211,648 MHz) till 13B (232,496 MHz).

Under sökningsprocessen visar displayen kanalen multiplex medan den genomsöks.

**Manuell inställning:** Med detta alternativ syns en lista över alla DAB-multiplexar. Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera den multiplex du vill ha och tryck sedan på samma kontroll.

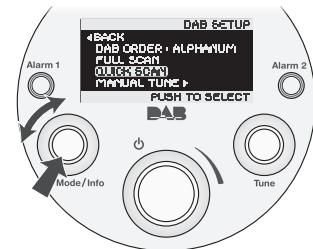

Det här exemplet visar att snabbsökning har markerats för val.

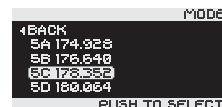

Det här exemplet visar att kanal 5C har markerats för val.

## Om förinställningar av kanaler

Solo XT har 20 förinställningar av kanaler. Förinställningarna kan användas för att lagra både FM- och DAB-kanaler. Med tanke på hur Solo XT placrar kanalerna i raden av förinställningar vill du kanske planera mera för hur du vill lagra dem. Så här fungerar det. Den första kanalen du lagrar blir till Preset 1 (Förinställd 1). Den andra blir Preset 2 och så vidare upp till 20 kanaler. Om du tar bort en förinställning, kommer alla kanalerna i listan ovanför den du tog bort att halka ner ett nummer. I tabellen nedanför ges ett exempel.


Memoria #	1	2	3	4	5	6	7
tidigare programmerade kanaler	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
efter att förinst. 2 och 6 raderats	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

Det kan vara till hjälp att sätta förinställningarna i någon logisk ordning. Du kan sortera FM-förinställningarna efter stigande frekvens. Exempelvis kan du sätta 89,70 som Preset 1, 90,95 som Preset 2, 93,70 som Preset 3 osv. Eller så kan du förinställa kanaler utefter hur ofta du lyssnar på dem. Din favoritkanal kan då bli Preset 1, den näst mest populära blir Preset 2 osv.

## Förinställa en kanal


- 1 Ta in den FM- eller DAB-kanal du vill förinställa.
- 2 Tryck och håll ner kontrollen **TUNE** i 3 sekunder. Indikatorn för förinställning uppe till vänster på displayen lyser, vilket visar att kanalen har lagrats som förinställd.

*I detta exempel har FM-kanalen 104,75 blivit inställd som nummer 1.*

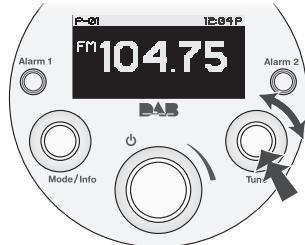

## Ta in en förinställd kanal

- 1 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "Preset" på displayen.
- 2 Tryck på kontrollen **MODE/INFO**. Den förinställning som senast mottogs hämtas igen.
- 3 Vrid på kontrollen **TUNE** för att välja den förinställda kanal du vill ha.
- 4 Tryck på **TUNE** för att välja den förinställningen.

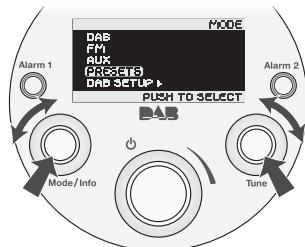

## Ta bort en eller flera förinställningar

För att ta bort en förinställning, ta in den förinställda kanalen enligt ovan. Tryck och håll ner kontrollen **TUNE** tills "Preset Cleared" (förinställning rensad) blinkar på displayen.


Om du vill rensa alla förinställningar så att du kan programmera om dem, tryck och håll ner **TUNE** i 10 sekunder tills "Presets Empty" (förinställningar tomta) syns på displayen.

## Väckarklocka

Solo XT har två oberoende larminställningar. Var och en har sin egen typ av larm - vakna av en ton, vakna till musik eller både-och. Båda typerna av larm sätter igång på en låg volym som ökar lite i taget. Du kan dessutom ställa in larmen för varje dag, endast vardagar eller endast helgdagar.

### Inställning av larm

- 1 Tryck och håll ner knappen Alarm 1 eller Alarm 2 i en sekund för att komma in på rutan "Alarm Setup" som visas här.
- 2 Vrid på **MODE/INFO** för att markera det objekt du vill justera och tryck sedan på samma kontroll för att välja det. Om du t.ex. markerar "Alarm Time" (larmtid) och trycker på kontrollen, ser du den andra displayen med markeringsrutan blinkande på Alarm Time.
- 3 Vrid på antingen **MODE/INFO** eller **TUNE** för att justera larmtiden och tryck sedan på samma kontroll.

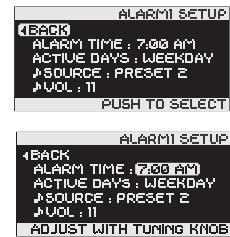

De andra inställningarna justeras på samma sätt.

**Active Days: Weekdays/Weekends/7Days (Aktiva dagar: Veckodagar/Helgdagar/Varje dag)** – Välj vilka dagar du vill använda larmet.

♪ **Källa: DAB/FM/Preset #** – Välj vilken källa du vill ha för att vakna till musik. Du kan välja antingen från radiokällorna eller en av de förinställningar du gjort.

♪ **Vol** – Ställ in ljudvolymen för att vakna till musik.

När du är färdig med larminställningen, vrid på **MODE/INFO** eller **TUNE** för att markera "Exit" (under ♪ Vol) och tryck på samma kontroll. Eller vänta bara några sekunder tills tiden är ute och inställningarna lagras i menyn.

### Sätta på och stänga av larm

Tryck på knappen Alarm 1 eller Alarm 2 för att sätta på larmet och ställa in larmtyp. Med en tryckning väljer du att vakna till musik ♪. Med två tryckningar vaknar du till en ton ♩. Tre tryckningar ger båda. Tryck på knappen en fjärde gång för att ta bort larmet. När ett larm är på ser du en eller båda larmindikatorerna i de nedre hörnen på displayen visa larmtid och typ av larm.



Så här ser displayen ut när Solo XT är avstängd och båda larmen är på.

Aktuell tid visas. Larm 1 är inställt på ton klockan 6:45. Larm 2 är inställt på musik och ton klockan 7:15.

### Hur larmen fungerar

**Vakna till en ton** – Larmtonen ljuder på låg volym och ökar sedan gradvis till full volym.

**Vakna till musik** – Den radiostation du valt spelas på den ljudvolym du valde i menyn Alarm Setup.

**Vakna till musik och ton** – Först spelas radiokanalen. Efter 5 minuter börjar sedan larmtonen att ljuda.

Tryck på knappen **POWER/VOLUME** för att stänga av larmet.

### Snooze-funktionen

Om du vill sova lite längre efter att larmet ljuder kan du använda funktionen "Snooze". Bara rör vid metallkanten runt Solo XT. Det födröjer larmet med tio minuter. Varje gång du rör vid kanten på nytt ökar födröjningen av "Snooze"-larmet med 5 minuter. Maximal födröjning är 60 minuter. Displayen visar hur mycket "snooze-tid" som återstår.

För att kontrollera den återstående snooze-tiden, rör vid metallringen. Displayen visar hur mycket snooze-tid som återstår. Rör du vid metallringen igen medan snooze-tiden visas ökar tiden till nästa steg – 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter osv. Varje ny vidrörning gör att snooze-tiden ökar med 5 minuter.

För att avbryta en "snooze"-inställning, tryck på knappen **POWER/VOLUME**.



## Insomningsfunktion

Du kan ställa in så att Solo XT spelar i upp till 90 minuter. Efter den angivna tiden stänger Solo XT av sig. Du kan använda insomningsfunktionen med en av radiokällorna eller med Aux-intaget.

- 1 Använd **MODE/INFO** för att välja den källa du vill ha. Ställ in ljudvolymen där du vill ha den.
- 2 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Setup Options" och tryck sedan på samma kontroll. Menyn för inställningsalternativ, "Setup Options", visas på displayen.
- 3 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Sleep" (somna) och tryck sedan på samma kontroll. (Menyvalet "Sleep" finns inte på den första "Setup Options"-menyn. Vrid på **MODE/INFO** tills det visas. Se displayillustrationerna på sidan 62.) Markeringsrutan runt "Off" (av) blinkar.
- 4 Vrid på **MODE/INFO** eller **TUNE** medan för att ställa in den tidsfördröjning du vill ha. Du kan välja från 5 till 90 minuter med 5 minuter i taget. Tryck på samma kontroll.  
*På displayexemplet till höger är insomningstiden inställd på 20 minuter.*
- 5 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Exit" och tryck sedan på samma kontroll. Eller vänta några sekunder så går tiden ut automatiskt på displayen.



Displayen går över till sitt standardläge och visar antingen källa eller tid, beroende på vad du har valt. "S"-ikonen för Sleep visas längst ner i mitten på displayen.

*På detta displayexempel syns "S"-ikonen för Sleep. Radion är inställd på 104,75, vilket är förinställning 10. Tiden är 10:40 PM (22:40) och larm 2 är på.*



För att kontrollera den återstående insomningstiden, rör vid metallringen. Displayen visar hur mycket insomningstid som återstår. Rör du vid metallringen igen medan insomningstiden visas minskar tiden till nästa steg – 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter osv. Varje ny vidröring gör att insomningstiden minskar med 5 minuter.

**Notera:** För att avbryta insomningseffekten innan den har fullföljts, stäng av Solo XT med knappen Power/Volume.

## Ljudkontroller

Solo XT låter vanligtvis bäst utan några justeringar av ljudkontrollerna. Det går emellertid att justera bas och diskant om du vill rätta till tonbalansen.

- 1 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Setup Options". Tryck på samma kontroll.
- 2 Vrid på kontrollen **MODE/INFO** för att markera "Audio". Tryck på samma kontroll. (Menyvalet "Audio" finns inte på den första "Setup Options"-menyn. Vrid på **MODE/INFO** tills det visas. Se displayillustrationerna på sidan 62.) Du ser den display som visas här till höger.
- 3 Vrid på **MODE/INFO** för att markera antingen bas ("Bass") eller diskant ("Treble"). Tryck på samma kontroll. Markeringsrutan runt inställningsnumret blinkar.
- 4 Vrid på **MODE/INFO** eller **TUNE** för att justera inställningen. Tryck på samma kontroll för att ställa in justeringen. Eller vänta bara några sekunder tills tiden är ute och inställningarna lagras i menyn.



*In this example the Bass is set to -2 and the Treble is set to +1*

## Kontroller på displayen

Med menyn "Display Setup" (inställning av display) kan du kontrollera vilken information som visas på displayen och hur den ser ut. De två displayexemplen nedan visar de kontroller som finns.

För att komma in på menyn Display Setup:

- 1 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Setup Options". Tryck på samma kontroll.
- 2 Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Display". Tryck på samma kontroll. (Menyvalet "Display" finns inte på den första "Setup Options"-menyn. Vrid på **MODE/INFO** tills det visas. Se displayillustrationerna på sidan 62.) Du ser den display som visas här till höger.
- 3 Vrid på **MODE/INFO** för att markera det objekt du vill justera och tryck sedan på samma kontroll. Vrid på **MODE/INFO** tills markeringsrutan flyttas förbi menyvalet Brightness och man kommer åt de kontroller som visas på den andra illustrationen.
- 4 När den funktion du vill ha är vald, vrid på **TUNE** eller **MODE/INFO** för att ändra inställningen och tryck sedan på samma kontroll.



Inställningarna på menyn "Display Setup" är:

**Display Info: Genre / Signalkvalitet (i %) / Kompression / Nätverk / Frekvens / Datum och tid (klocka)** –

När du använder DAB-radio avgör den här inställningen vad som syns på andra raden på displayen. Se "DAB-displayen" på sidan 64.) När du använder FM-radio eller Aux-ingång, gör alla de här inställningarna utom den för datum och tid, "Date and Time (Clock)", att displayen visar källan som standard. När "Date and Time (Clock)" har valts visar displayen tiden som standard.

**RDS: On/Off** – Slår av och på displayen för FM-radions RDS (radiodatasystem).

**Ljusstyrka: 1-20** – Ställer in den övergripande ljusstyrkan på displayen. Ställ in detta så att det är lätt att läsa på displayen i ett väl upplyst rum.



Notera att displayens ljusstyrka alltid justeras automatiskt när ljusförhållandena ändras. Denna justering ställer bara in den övergripande skalan för ljusstyrka på displayen.

**Kontrast: 1-20** – Justera skillnaden mellan de ljusa och mörka delarna på displayen. Detta bör också ställas in i ett väl upplyst rum, i samband med att man justerar ljusstyrkan.



## Återställning till fabriksstandard

Om du skulle vilja återställa din Solo XT till den konfiguration den hade när den "togs ur förpackningen", kan du använda funktionen Factory Default (fabriksstandard). Det raderar DAB-kanallistan, rensar de förinställda radiokanalerna och återställer alla andra menyinställningar till ursprungligt skick.

**Varning!** Använd inte denna funktion om du inte vill återställa Solo XT till dess ursprungliga tillstånd. Innan du använder denna funktion vill du kanske anteckna vilka inställningar radion hade.

- [1] Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Setup Options". Tryck på samma kontroll.
- [2] Vrid på **MODE/INFO** för att markera "Factory Default". (Menyvalet "Factory Default" finns inte på den första "Setup Options"-menyn. Vrid på **MODE/INFO** tills det visas. Se displayillustrationerna på sidan 62.) Du ser den display som visas här till höger.
- [3] Tryck på kontrollen för att återställa Solo XT till fabriksstandard.



## Ansluta annan utrustning

### Ansluta hörlurar

Anslut hörlurarnas kontakt till 1/8-tumsuttaget på framsidan. Det gör att Solo XT:s inbyggda högtalare stängs av. Om dina hörlurar har en gammaldags stor 1/4-tumskontakt behöver du en adapter.

### Att använda Aux-ingångar

Annan audioutrustning, som en iPod eller en bärbar CD-spelare, kan anslutas till Solo XT genom Aux-ingången på baksidan. Du behöver en kabel med ministereokontakt i båda ändarna. Välj Aux-ingången med kontrollen **MODE** enligt beskrivningen i avsnittet "Välja källor eller inställningsfunktioner" i denna bruksanvisning.

### Ledningsuttag

Du kan ansluta Solo XT till en annan utrustning med hjälp av 1/8-tums ledningsuttaget (Line Output).

## Anslutning av säkerhetskabel

Det finns en anslutning för säkerhetskabel på baksidan av Solo XT, i hörnet ovanför antennanslutningen. Det är samma som den anslutning som finns på de flesta bärbara datorer. Anslut en kabel för datasäkerhet mellan Solo XT och en stabil förankringspunkt, för att förhindra att din Solo XT blir stulen.

## Om klockans minne

När strömmen till Solo XT avbryts finns det en särskild elkomponent som kallas "super-cap", som håller klockfunktionerna aktiva i 24-48 timmar. Om Solo XT är utan ström under en längre tid än så, kan du behöva ställa om klockan när strömmen kommer tillbaka.

## Begränsad garanti

Boston Acoustics garanterar den ursprunglige köparen att Horizon Solo XT är fri från skador när det gäller material och ihopmontering, under en period på ett år från inköpsdatumet.

Det är ditt ansvar att installera och använda Solo XT i enlighet med de instruktioner som ges, att ordna med säker transport till en auktoriserad servicerepresentant för Boston Acoustics och att presentera inköpsbevis i form av ditt kvitto när du ber om service.

Undantag från denna garanti är skada till följd av missbruk, felanvändning, felaktig installation, olyckor, frakt eller reparationer/ändringar som gjorts av någon annan än en auktoriserad servicerepresentant för Boston Acoustics.

Denna garanti är begränsad till produkt från Boston Acoustics och täcker inte skador på någon tillhörande utrustning. Denna garanti täcker inte kostnaden för kassering eller ominstallation. Denna garanti är ogiltig om serienumret har tagits bort eller skadats. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

## Om det är nödvändigt med service

Kontakta först återförsäljaren där du köpte produkten. Om inte detta är möjligt, skriv till:

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

Eller kontakta oss via e-post på:  
[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

Vi ger dig snabba råd om vad du ska vidta för åtgärd. Om det är nödvändigt att returnera din Horizon Solo XT till fabriken, skicka den med förbetald frakt. När den har reparerats skickar vi tillbaka den med förbetald frakt inom USA och Kanada.



### För kunder inom EU

Den här symbolen på produkten upplyser om att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall. Istället får den placeras i ett separat kärl för elektroniskt avfall eller returneras till återförsäljaren i samband med inköp av en likadan produkt. Fabrikanten har betalat för återvinning av denna produkt. Detta bidrar till återanvändning och återvinning, minskar allvarlig inverkan på miljön och människors hälsa, samt förhindrar böter för felaktig avfallshantering.

## WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf durch Spannungen entstehende Gefahren hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist den Benutzer auf das Lesen der Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung hin.



Dieses Symbol auf dem Gerät weist auf Doppelisolierung hin.

1. Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf.
3. Beachten Sie die Warnhinweise.
4. Befolgen Sie die Hinweise.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie die Lüftungseinlässe nicht. Folgen Sie bei der Aufstellung des Geräts den Hinweisen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizgittern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme abgeben.
9. Umgehen Sie nicht die Schutzfunktion des gepolten Steckers oder des geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontaktstifte und einen dritten Stift zur Erdung. Der breite oder der Stift für die Erdung sorgt für Ihre Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, um die veraltete Anschlussdose auszutauschen.
10. Vermeiden Sie, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es gequetscht wird.
11. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.



Warnung! Zur Vermeidung von Feuer oder elektrischen Schlägen darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden!



Dieses auf dem Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass das Gerät in einem besonderen Sammelbehälter für Elektromüll entsorgt werden muss und nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

12. Ziehen Sie bei Gewittern, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, den Netzstecker des Geräts heraus.
13. Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurden oder Fremdkörper in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
14. Halten Sie vorne, hinten und an den Seiten des Geräts einen Mindestabstand von 50 mm ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
15. Offene Feuerquellen wie brennende Kerzen sollten nicht auf dem Gerät aufgestellt werden.
16. Das Gerät sollte nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
17. Entweder muss der Netzanschluss an der Rückseite des Geräts zugänglich bleiben oder der Netzstecker an der Wand, um das Gerät stromfrei machen zu können.
18. Um das Gerät vollständig auszuschalten, trennen Sie es vom AC-Netzanschluss, ziehen Sie das Netzkabel vom AC-Anschluss.
19. Der Netzstecker des Stromversorgungskabel soll immer in ordnungsgemäßem Zustand sein.

## **Einleitung**

Vielen Dank, dass Sie sich für Boston Acoustics entschieden haben, und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Horizon Solo XT, einem hochleistungsfähigen kompakten DAB-Radio. Wenn Sie schon im Besitz eines Geräts von Boston Acoustics sind, sollten die hervorragende Audioleistung und die Benutzerfreundlichkeit des Solo XT Sie nicht mehr überraschen. Sollten Sie zum ersten Mal eines unserer Produkte gekauft haben, heißen wir Sie herzlich willkommen - Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen. Das SOLO XT ist ein hochentwickeltes DAB/FM-Radio mit zweifachem Wecksystem, Aux-Eingang und Line/Kopfhörer-Ausgang, untergebracht in einem exklusiven Softtouchgehäuse, alles Funktionen unseres "Play smart"-Systems. Probieren Sie alle Einstellungen und Funktionen Ihres neuen Musiksystems aus. Sie werden mit Sicherheit viele Jahre daran Freude haben.

## **Eigenschaften und Funktionen**

- Hervorragende Audioleistung durch zwei 3½-Zoll Lautsprecher in einer ventilierten Schallkammer.
- BassTrac®-Schalttechnik für gute Bassleistung bei jeder Lautstärke.
- Drei intuitive, benutzerfreundliche Bedienelemente steuern die Eigenschaften und Funktionen des Solo XT
- Große, gut lesbare Anzeige mit einstellbarer Helligkeit, die bei schwachen Lichtverhältnissen automatisch verringert wird.
- Hochempfindlicher DAB/UKW-Stereotuner
- 20 Senderspeicherplätze
- Unterstützt DAB Band III und L-Band zur Wiedergabe einer Vielzahl von digitalen Radiosendern.
- Das Gerät wird mit einer hochleistungsfähigen Antenne geliefert; außerdem kann das Gerät auch mit einer externen Antenne verwendet werden.
- Zweifaches Wecksystem, beide mit Aufwachen mit Weckton und/oder Aufwachen mit Radio.
- Für ein sanftes Aufwachen werden die Wecksignale allmählich lauter.
- Schlummerfunktion – der gesamte Aluminiumrahmen an der Vorderseite stellt eine berührungsempfindliche Nachweckautomatik dar. Auf diese Weise können Sie sie gar nicht verfehlten.
- Mit der Einschlafffunktion können Sie bis zu 90 Minuten Radio hören, danach schaltet das Solo XT sich selbst aus.
- Ihr persönliches Radio! Gestalten Sie Ihr Solo XT ganz nach Ihren Vorlieben - wählen Sie eine der Abdeckungen unter [www.bostonacoustics.com/POP](http://www.bostonacoustics.com/POP) aus.
- Zeiteinstellung, Senderspeicherplätze und Weckereinstellungen werden bei Stromausfall beibehalten.
- Kopfhöreranschluss über eine Buchse an der Vorderseite des Geräts.
- Weiterer Audioeingang für tragbare Musikgeräte.
- Integrierte Stromversorgung - unhandliche Adapter sind überflüssig.

## Inhalt

Auspacken und Aufstellen Ihres Horizon Solo XT	74	Mehr zu den Senderspeicherplätzen	79
Aufstellung	74	Eine Senderspeicherung festlegen	80
Waagrechte oder senkrechte Aufstellung	74	Auswählen eines Senderspeicherplatzes	80
Stromanschluss	75	Entfernen einer oder mehrerer	
Antenne	75	Senderspeicherungen	80
Die Regler an der Vorderseite des Geräts	75	Weckereinstellungen	80
Grundfunktionen	76	Weckerkonfiguration	80
Ein-/Ausschalten des Solo XT	76	Ein- und Ausschalten eines Weckers	81
Einstellen der Lautstärke	76	Funktionsweise des Weckvorgangs	81
Auswählen von Quellen oder		Die Schlummerfunktion	82
Setup Funktionen	76	Einschlaffunktion	82
Die Funktionen der Setup Options	76	Audio-Einstellungen	83
Einstellen der Uhr, der Zeit, des Datums		Einstellen des Displays	84
und verwandter Funktionen	77	Wiederherstellen der Standardeinstellungen	
UKW-Radio	77	des Herstellers	85
Einstellen eines UKW-Senders	77	Anschließen anderer Geräte	85
UKW-Sendersuche	77	Anschließen von Kopfhörern	85
DAB-Radio	78	Anwenden der AUX-Eingänge	85
Die Liste der DAB-Sender	78	Line-Ausgang	85
Einstellen eines DAB-Senders	78	Anschließen eines Sicherheitskabels	86
Die DAB-Anzeige	78	Speichern der Uhrzeit	86
Konfigurieren eines DAB-Senders	79	Eingeschränkte Gewährleistung	87
		Falls Reparatur oder Wartung nötig werden	87

## Auspicken und Aufstellen Ihres Horizon Solo XT

Packen Sie das Horizon Solo XT vorsichtig aus. Teilen Sie Ihrem Händler und/oder Zustelldienst sofort mit, falls es irgendeinen Hinweis auf Schäden durch den Transport geben sollte. Bewahren Sie die Versandverpackung und die Umverpackung zur späteren Anwendung auf. Verwahren Sie den Kaufbeleg an einem sicheren Ort, da dieser für Garantiezwecke benötigt werden könnte.


In der Verpackung sollten das Solo XT (mit angeschlossener Antenne) und das Netzkabel enthalten sein.

### Aufstellung

Ganz gleich, wo Sie Ihr Solo XT aufstellen, es hat überall einen hervorragenden Klang. Wenn Sie es aber in der Nähe einer Wand oder in einer Ecke aufstellen, wird die Basswiedergabe verstärkt. Das Verstellen des Bass-Ports verringert dagegen die Bassleistung.

### Waagrechte oder senkrechte Aufstellung

Das Bedienfeld des Solo XT kann gedreht werden, um die Nutzung wahlweise in waagrechter oder senkrechter Position zu ermöglichen. Wenn Sie die Ausrichtung des Radios ändern möchten, umfassen Sie den Ring, der das Bedienfeld umgibt, und drehen ihn um 90°.

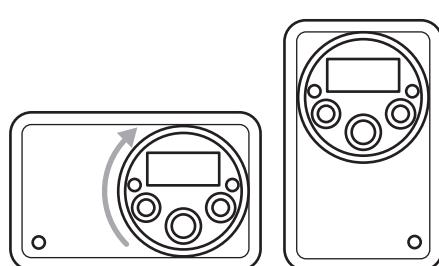


## Stromanschluss

Stecken Sie einfach das Netzkabel an der Rückseite des Horizon Solo XT und in der Steckdose an der Wand ein.

## Antenne

Das Horizon Solo XT wird mit einer ausziehbaren Antenne geliefert, die an den Anschluss an der Rückseite des Geräts eingesteckt ist.

**Hinweis:** Boston Acoustics hat festgestellt, dass in Fällen, in denen das Produkt nicht mit der mitgelieferten Antenne verwendet wird, starke Signale den fehlerfreien Empfang stören können.

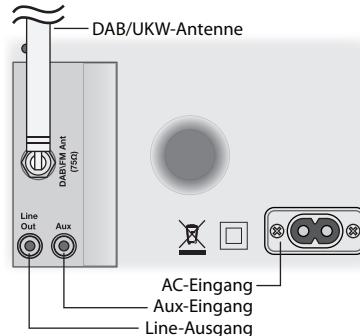

## Die Regler an der Vorderseite des Geräts

Fast alle Funktionen des Horizon Solo XT werden mit Hilfe der drei Regler an der Vorderseite des Geräts eingestellt.

**Power/Volume** – wird an dem großen Regler in der Mitte des Bedienfelds eingestellt.

**Mode/Info** – zur Wahl des von Ihnen gewünschten Anschlusses oder der Funktion, die sie einstellen möchten.

**Tune** – zur Einstellung eines neuen Radiosenders.

Diese logischen, intuitiven Regler machen Ihr Horizon Solo XT so benutzerfreundlich. Die Verwendungsweise der Regler ist für jede Funktion identisch. Wenn Sie gelernt haben, eine Funktion zu wählen, können Sie auch alle anderen Funktionen einstellen. Sie werden diese Anleitung nicht mehr brauchen, wenn Sie einmal verstanden haben, wie die Regler arbeiten.



## Grundfunktionen

### Ein-/Ausschalten des Solo XT


Drücken Sie auf den **POWER/VOLUME**-Regler in der Mitte des Bedienfelds.

### Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie am **POWER/VOLUME**-Regler an der Vorderseite des Geräts.

**Hinweis:** Erläuterungen zu den Abbildungen des Bedienfelds –


- ↑ Ein gewöhnlicher Pfeil steht für das Drücken und anschließende Loslassen einer Taste oder eines Reglers.
- ↑ Ein Doppelpfeil steht für das Drücken und Gedrückthalten einer Taste oder eines Reglers.

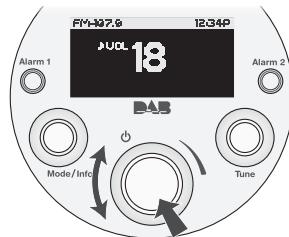

### Auswählen von Quellen oder Setup Funktionen

Verwenden Sie den **MODE/INFO**-Regler, um die von Ihnen gewünschte Quelle auszuwählen oder um zu den Menüs „DAB Setup“ oder „Setup Options“ zu gelangen.

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um das „Mode“-Menü anzuzeigen. Markieren Sie die Quelle, die Sie hören möchten, oder das Konfigurationsmenü, das Sie verwenden möchten.
- 2 Drücken Sie auf den **MODE**-Regler, um das markierte Element auszuwählen.

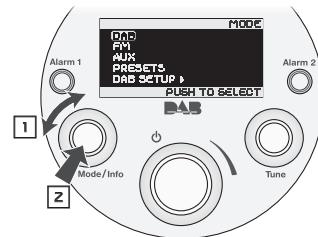

Diese Illustration zeigt, dass das DAB-Radio zur Auswahl markiert wurde.

### Die Funktionen der Setup Options

Wenn Sie „Setup Options“ aus dem „Mode“-Menü auswählen, wird das „Setup Options“-Menü angezeigt.

Zu Beginn erscheint die Anzeige wie unten links gezeigt. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um das Markierungskästchen zu bewegen. Wenn Sie den **MODE/INFO**-Regler drehen, bis das Markierungskästchen über die Position „Display-Menü“ hinausgewandert ist, erscheinen weitere Menüfunktionen, wie auf der Abbildung rechts angezeigt.



Auf dieser Anzeige ist die Funktion  
Alarm 1 zur Auswahl markiert.




Auf dieser Anzeige ist die Funktion Audio  
control zur Auswahl markiert.

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte zur Einstellung der Uhrzeit beschrieben. Andere Konfigurationseinstellungen werden in späteren Abschnitten beschrieben. Wenn Sie einmal wissen, wie eine Modefunktion eingestellt wird, wird es Ihnen leicht fallen, die anderen zu konfigurieren.

## Einstellen der Uhr, der Zeit, des Datums und verwandter Funktionen

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um die „Setup Options“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Clock“ auszuwählen, drücken Sie anschließend auf den Regler. Auf der rechten Seite sehen Sie die Menüanzeige.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um das Markierungskästchen zu der von Ihnen gewünschten Funktion zu bewegen, drücken Sie dann auf den Regler, um sie auszuwählen.
- 4 Wurde die von Ihnen gewünschte Funktion ausgewählt, drehen Sie am **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler, um die Einstellung zu ändern, drücken Sie anschließend auf den Regler.

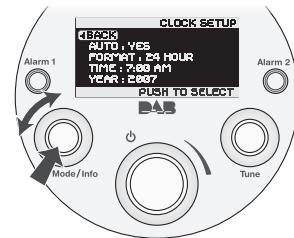

**Hinweis:** Es sind weitere Wahlmöglichkeiten für das Menü verfügbar, die in der abgebildeten Anzeige nicht erscheinen. Bewegen Sie das Markierungskästchen über die Menüposition „Year“ hinaus, um die Einstellungen für „Month“ und „Day“ oder die Exit-Funktion auszuwählen.

Folgende Einstellungen stehen im „Clock-Setup“-Menü zur Verfügung:

**Auto: Yes/No** - Wählen Sie „Yes“, um das Solo XT mit Hilfe von Signalen eines DAB-Senders Uhrzeit, Jahr, Monat und Tag selbst einzustellen. Wählen Sie „No“, um die Uhr manuell einzustellen.

**Format:** 12 Hour/24 Hour - hierdurch wird die Anzeige der Uhrzeit auf 12- oder 24-Stunden-Format eingestellt.

**Time:** hierdurch wird die Uhrzeit eingestellt.

**Year:** hierdurch wird das Jahr eingestellt.

**Month:** Jan-Dec - hierdurch wird der Monat eingestellt.

**Day: 1-31** - hierdurch wird der Tag eines Monats eingestellt. Der Auswahlbereich ist vom jeweiligen Monat abhängig. Der 29. Februar in Schaltjahren ist in die Uhr einprogrammiert.

**Exit:** Rückkehr zur Standardanzeige.

**Hinweis:** Wenn Sie Uhrzeit, Jahr, Monat oder Tag von Hand einstellen, nachdem Sie „Yes“ unter Auto gewählt haben, wird die Einstellung auf „No“ geändert. Anschließend müssen die Uhrzeit/Kalendereinstellungen manuell vorgenommen werden.



## UKW-Radio


### Einstellen eines UKW-Senders

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „FM“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.

**Hinweis:** Wenn der von Ihnen gewählte Sender einem Senderspeicherplatz zugeordnet wurde, wird die Anzeige für den Speicherplatz und die jeweilige Nummer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

### UKW-Sendersuche

Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler. Das Solo XT sucht auf dem Rundfunkband nach dem nächsten verfügbaren Sender.

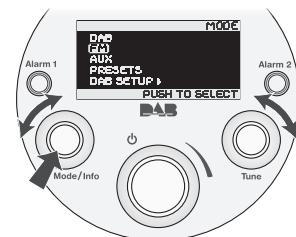

## DAB-Radio

### Die Liste der DAB-Sender


Wenn Sie das Solo XT zum ersten Mal anschließen, durchsucht es die DAB-Frequenzbänder automatisch nach Sendern und erstellt eine Liste der verfügbaren Sender. Wenn Sie das Solo XT an einen anderen Aufstellungsplatz stellen, können Sie den DAB-Suchlauf verwenden, um eine neue Senderliste zu erstellen. Sie können auch die Senderliste, die auf speziellen DAB-Multiplexen verfügbar sind, manuell einstellen. Für weitere Informationen gehen Sie bitte zum Abschnitt „Konfiguration eines DAB-Senders“ auf der nächsten Seite.

### Einstellen eines DAB-Senders

- 1** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „DAB“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2** Drehen Sie am **TUNE**-Regler, um die Liste der verfügbaren Sender anzuzeigen.
- 3** Markieren Sie den von Ihnen gewünschten Sender und drücken Sie auf den **TUNE**-Regler, um ihn auszuwählen.


#### Hinweise:

Nur Sender, die durch den automatischen Sendersuchlauf, einem Suchlauf, den Sie mit der DAB-Scanfunktion durchführen, in die Senderliste aufgenommen wurden oder die Sie manuell eingestellt haben, werden angezeigt, wenn Sie am **TUNE**-Regler drehen.  
Sie können die Reihenfolge, in der die Sender angezeigt werden, ändern. Gehen Sie zu den Abschnitten „DAB-Anzeige“ und „Anzeigenmenü“ auf den kommenden Seiten.

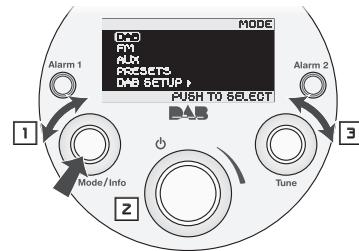

### Die DAB-Anzeige

Wenn Sie das DAB-Radio verwenden, erscheinen auf der Anzeige eine Reihe verschiedener Informationen. In der ersten Zeile im Zentrum der Anzeige erscheint der Name des Senders.

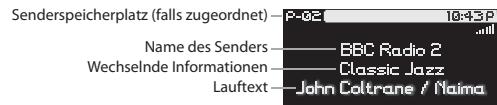

Die zweite Zeile im Zentrum der Anzeige gibt eine der folgenden Funktionen an:  
Genre - Signalqualität (in %) - Komprimierung - Sendernetz - Frequenz - Datum und Uhrzeit.

Sie können die Informationen einstellen, die standardmäßig in dieser Zeile erscheinen sollen. Gehen Sie zum Abschnitt „Anzeigenmenü“ in dieser Anleitung. Darüber hinaus können Sie die Informationen in der zweiten Zeile durch Drücken auf den **MODE/INFO**-Regler verändern. Durch jedes Drücken wechseln Sie zum jeweils folgenden Informationsmodus.

Die letzte Zeile zeigt jeweils Informationen im Lauttext, die von den Rundfunkstationen bereitgestellt werden.

## Konfigurieren eines DAB-Senders

Wenn Sie das Solo XT an einen anderen Aufstellungsort stellen, können Sie die DAB-Scanfunktion verwenden, um eine neue Senderliste zu erstellen. Sie können Sender, die der Liste hinzugefügt werden sollen, auch manuell auswählen.

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „DAB Setup“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.  
**Hinweis:** Ist das DAB-Radio als Quelle ausgewählt, können Sie einfach auf den **TUNE**-Regler drücken, um zum „DAB Setup“-Menü zu gelangen.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Full Scan“, „Quick Scan“ oder „Manual Tune“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.

### DAB-Reihenfolge: Active/Alphanum/Favorite/Multiplex -

Active - der aktive Sender wird zuerst angezeigt. Alphanum(erisch) - die Sender werden in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt.

Favorite - die am häufigsten gewählten Sender werden zuerst angezeigt. Multiplex - die Sender werden in der Multiplex-Reihenfolge angezeigt.


**Full Scan:** Alle 64 Frequenzen aus Band III und auf dem L-Band werden durchsucht.

**Quick Scan:** Nur die am häufigsten gehörten Frequenzen im Band III - von 10 B (211.648 MHz) bis 13B (232.496 Mhz) werden durchsucht.


Während des Suchlaufs erscheint der Multiplex in der Anzeige, das gescannt wird.

**Manuelles Einstellen:** Diese Option zeigt eine Liste aller DAB-Multiplexe.

Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um den von Ihnen gewünschten Multiplex auszuwählen, drücken Sie anschließend auf den Regler.

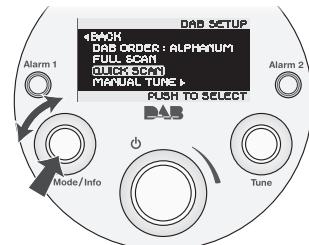

Diese Abbildung zeigt, dass der Quick Scan zur Auswahl markiert ist.

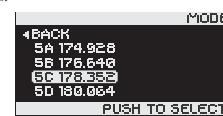

Diese Abbildung zeigt, dass der Sender 5C zur Auswahl markiert ist.

## Mehr zu den Senderspeicherplätzen

Das Solo XT verfügt über 20 Senderspeicherplätze. Die Senderspeicherplätze können sowohl zum Speichern von UKW-Sendern als auch von DAB-Sendern verwendet werden. Aufgrund des Verfahrens, das das Solo XT beim Anordnen der Sender in den Speicherplätzen verwendet, empfiehlt es sich, beim Speichern systematisch vorzugehen. Folgendermaßen funktioniert das Speichern: Der erste Sender, den Sie speichern, erhält die Senderspeicherplatznummer 1. Der zweite Sender erhält die Nummer 2 und so weiter, bis zu 20 Sendern. Wenn Sie eine Senderspeicherung löschen, fallen alle Sender über dem von Ihnen entfernten um eine Position zurück. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Beispiel.


Senderspeicherplatz #	1	2	3	4	5	6	7
ursprgl. program. Sender	FM 89.70	FM 90.95	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 217.088	DAB 222.064
nach Entf. von Pos. 2 und 6.	FM 89.70	FM 100.30	FM 104.95	DAB 211.648	DAB 222.064		

Es empfiehlt sich, die Senderspeicherplätze in eine logische Reihenfolge zu bringen. Sie können zum Beispiel die UKW-Speicherplätze in der Reihenfolge der ansteigenden Frequenzen speichern. Speichern Sie zum Beispiel 89.70 unter Senderspeicherplatznummer 1, 90.95 unter Nummer 2, 93.70 unter Nummer 3 usw. Sie könnten die Speicherplätze auch danach ordnen, wie häufig Sie die Sender hören. Dann würde Ihr Lieblingssender dem Senderspeicherplatz 1 zugeordnet werden, Ihr zweitliebster Sender Platz 2 usw.

### Eine Senderspeicherung festlegen


- 1 Stellen Sie den UKW- oder DAB-Sender ein, den Sie einem Senderspeicherplatz zuordnen wollen.
- 2 Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie diesen 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol für die Senderspeicherplätze in der linken oberen Ecke der Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Sender auf dem Senderspeicherplatz gespeichert wurde.

In diesem Beispiel wurde die UKW-Frequenz 104,75 dem Senderspeicherplatz 1 zugeordnet.

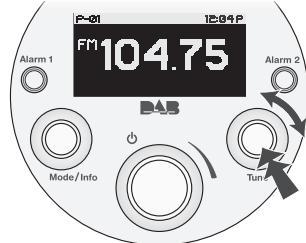

### Auswählen eines Senderspeicherplatzes

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Preset“ zu markieren.
- 2 Drücken Sie auf den **MODE/INFO**-Regler. Die letzte eingestellte Senderspeicherung wird aufrufen.
- 3 Drehen Sie am **TUNE**-Regler, bis Sie zu dem von Ihnen gewünschten Senderspeicherplatz gelangen.
- 4 Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler, um den Speicherplatz auszuwählen.

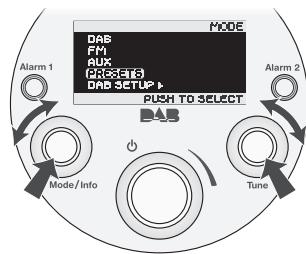

### Entfernen einer oder mehrerer Senderspeicherungen


Zur Entfernung einer Senderspeicherung wählen Sie, wie oben beschrieben, den Senderspeicherplatz aus. Drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie ihn gedrückt, bis „Preset Cleared“ auf der Anzeige blinkt. Wenn Sie alle Senderspeicherungen löschen wollen, um Sie neu einzuspeichern, drücken Sie auf den **TUNE**-Regler und halten Sie diesen 10 Sekunden lang gedrückt, bis „Presets empty“ auf der Anzeige erscheint.

## Weckereinstellungen

Das Solo XT verfügt über zwei unabhängige Wecksysteme. Jedes kann seinen eigenen Weckmodus erhalten - Aufwachen mit Weckton, Aufwachen mit Musik oder beides. Beide Wecksysteme beginnen auf leiser Lautstärke, die dann allmählich gesteigert wird. Darüber hinaus können Sie die Wecksysteme für jeden Tag, nur für Wochentage oder nur für Wochenendtage einstellen.

### Weckerkonfiguration

- 1 Drücken Sie eine Sekunde lang die Alarm 1- oder Alarm 2-Taste, um zur hier gezeigten Anzeige „Alarm Setup“ zu gelangen.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um die Funktion zu markieren, die Sie einstellen möchten, drücken Sie anschließend auf den Regler, um diese auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise „Alarm Time“ (Weckzeit) markieren und auf den Regler drücken, sehen Sie den zweiten Anzeigemodus, wobei das Markierungskästchen für die Weckzeit blinkt.
- 3 Drehen Sie entweder am **MODE/INFO**- oder am **TUNE**-Regler, um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie anschließend auf den Regler.

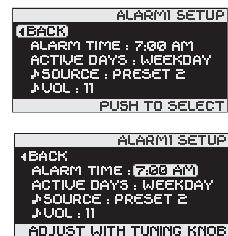

Die anderen Funktionen werden auf dieselbe Weise eingestellt.

**Active Days: Weekdays/Weekends/7Days** – Wählen Sie, an welchen Tagen Sie die Weckfunktion verwenden möchten.

**♪ Source: DAB/FM/Preset #** – Wählen Sie die Quelle für die Aufwachen mit Musik-Funktion. Sie können entweder eine der Radioquellen oder eine der von Ihnen erstellten Senderspeicherungen auswählen.

**♪ Vol** - Stellen Sie die Lautstärke für Aufwachen mit Musik ein.

Wenn Sie die Konfiguration Ihres Weckers beendet haben, drehen Sie am **MODE/INFO**- oder am **TUNE**-Regler um „Exit“ (unter **♪ Vol**) zu markieren und drücken Sie auf den Regler. Oder warten Sie einfach einige Sekunden, bis das Menü den Vorgang automatisch beendet und die Einstellungen speichert.

### Ein- und Ausschalten eines Weckers

Drücken Sie die Taste Alarm 1 oder Alarm 2 einmal oder mehrmals, um das Wecksystem und den Weckmodus einzustellen. Durch einmaliges Drücken wird Aufwachen mit Musik gewählt **♪**. Durch nochmaliges Drücken wird Aufwachen mit Weckton gewählt **⌚**. Durch dreimaliges Drücken wird beides gewählt. Drücken Sie ein viertes Mal auf die Taste und die Weckfunktion wird ausgeschaltet. Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, sehen Sie eine oder beide Anzeigen für den Wecker in der unteren Ecke der Displays. Hierbei werden Weckzeit und Weckmodus angezeigt.



Diese Abbildung zeigt, wie die Anzeige aussieht, wenn das Solo XT ausgeschaltet ist und beide Wecksysteme eingeschaltet sind.

Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Alarm 1 ist auf Wecken mit Weckton um 06:45 Uhr eingestellt. Alarm 2 ist auf Wecken mit Weckton um 07:15 Uhr eingestellt.

### Funktionsweise des Weckvorgangs

**Aufwachen mit Weckton** - Der Weckton beginnt auf geringer Lautstärke, die allmählich bis zur vollen Lautstärke ansteigt.

**Aufwachen mit Musik** - Der Radiosender, den Sie gewählt haben wird mit der Lautstärke wiedergegeben, die Sie mit Hilfe des Weckerkonfigurationsmenüs eingestellt haben.

**Aufwachen mit Musik und Weckton** - Zunächst wird der Radiosender wiedergegeben. Nach 5 Minuten erfolgt der Weckton.

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie auf den **POWER/VOLUME**-Regler.

## Die Schlummerfunktion

Wenn Sie nach erfolgtem Wecken noch etwas weiter schlafen möchten, steht Ihnen die Schlummerfunktion zur Verfügung. Berühren Sie einfach den Metallrand an der Vorderseite des Solo XT. Dadurch wird das Wecken nach 10 Minuten wiederholt. Jede weitere Berührung des Rands verlängert die Schlummerfunktion um weitere 5 Minuten. Das Wecken kann um maximal 60 Minuten hinausgezögert werden. Die Anzeige gibt dabei die verbleibende „Schlummerzeit“ an.

Um die verbleibende Schlummerzeit zu überprüfen, berühren Sie den Metallrand. Die Anzeige gibt dann die verbleibende „Schlummerzeit“ an. Wenn Sie den Metallrahmen während der Anzeige der Schlummerzeit noch einmal berühren, geht die Schlummerfunktion zur nächst höheren Zeitstufe - 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten usw. Jede weitere Berührung verlängert die Schlummerfunktion um 5 Minuten.




Um die Einstellung der Schlummerzeit aufzuheben, drücken Sie auf den **POWER/VOLUME**-Regler.

## Einschlaffunktion

Sie können das Solo XT so einstellen, dass ein Radiosender bis zu 90 Minuten wiedergegeben wird. Nach dem eingestellten Zeitpunkt schaltet das Solo XT sich aus. Sie können die Einschlaffunktion mit einer der Radioquellen oder mit dem Aux-Eingang verwenden.

- 1 Verwenden Sie den **MODE**-Regler, um die von Ihnen gewünschte Quelle auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Setup Options“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Das „Setup Options“-Menü erscheint auf der Anzeige.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Sleep“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. (Die Option „Sleep“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu den Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Das Markierungskästchen um „Off“ herum blinkt.
- 4 Drehen Sie den **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Wiedergabezeit zu wählen. Sie können in Schritten von 5 Minuten eine Wiedergabezeit von 5 bis 90 Minuten wählen. Drücken Sie auf den Regler.  
*Die Anzeige in der Abbildung auf der rechten Seite zeigt die Einstellung der Einschlaffunktion auf 20 Minuten.*
- 5 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Exit“ zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Oder warten Sie einfach einige Sekunden und die Anzeige wird den Vorgang automatisch beenden.

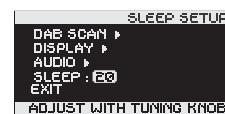

Die Anzeige kehrt in ihren Standardmodus zurück - abhängig davon, was Sie gewählt haben, entweder die Anzeige für die Musikquelle oder die Uhrzeit. Das Symbol für die Einschlaffunktion „S“ erscheint unten in der Mitte der Anzeige.

*Die Anzeige in der Abbildung zeigt das Symbol für die Einschlaffunktion „S“. Das Radio ist auf 104,75 eingestellt, was dem Senderspeicherplatz 10 entspricht. Die Uhr zeigt 22:40 Uhr und Alarm 2 ist eingeschaltet.*



Um die verbleibende Einschlafzeit zu überprüfen, berühren Sie den Metallrand. Die Anzeige gibt dann die verbleibende Einschlafzeit an. Wenn Sie den Metallrahmen während der Anzeige der Einschlafzeit noch einmal berühren, geht die Einschlafzeit auf die nächst niedrigere Zeitstufe zurück - 20 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten usw. Jede weitere Berührungen verkürzt die Einschlafzeit um 5 Minuten.

**Hinweise:** Um die Einschlaffunktion vorzeitig zu beenden, drücken Sie auf den Power/Volume-Regler, um das Solo XT auszuschalten.

## Audio-Einstellungen

In der Regel hat das Solo XT ohne Veränderungen der Audiofunktionen den besten Klang. Bass- und Höheneinstellungen können jedoch vorgenommen werden, wenn Sie die Klangbalance verändern wollen.

- 1** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Setup Options“ zu markieren.  
Drücken Sie auf den Regler.
- 2** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Audio“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. (Die Option „Audio“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.
- 3** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Bass“ oder „Treble“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. Das Markierungskästchen, das die Funktion „Off“ umgibt, blinkt.
- 4** Drehen Sie den **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler, um die Einstellungen zu verändern. Drücken Sie auf den Regler, um die Veränderungen zu speichern. Oder warten Sie einfach einige Sekunden und die Anzeige wird den Vorgang automatisch beenden und die Veränderungen automatisch speichern.



In diesen Beispielen ist der Bass auf -2, die Höhen auf +1 eingestellt.

## Einstellen des Displays

Mit Hilfe des „Display Setup“-Menüs können Sie einstellen, wie die Anzeige aussehen soll und welche Informationen auf der Anzeige gezeigt werden. Die beiden Abbildungen der Anzeigen zeigen, welche Einstellungen verfügbar sind.

Um zum Display Setup-Menü zu gelangen:

- 1 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Setup Options“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Display“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler. (Die Option „Display“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.
- 3 Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um die gewünschte Einstellung der Anzeige zu markieren, drücken Sie anschließend auf den Regler. Drehen Sie so lange am **MODE/INFO**-Regler, bis das Markierungskästchen über das Brightness-Menü hinausgegangen ist, um zu den Einstellungen der Anzeige in der zweiten Abbildung zu gelangen.
- 4 Wurde die von Ihnen gewünschte Funktion ausgewählt, drehen Sie am **MODE/INFO**- oder **TUNE**-Regler, um die Einstellung zu ändern, drücken Sie anschließend auf den Regler.



Folgende Einstellungen stehen im „Display Setup“-Menü zur Verfügung:

### Display Info: Genre / Signal Quality (in %) / Compression / Network / Frequency / Date and Time

**(Clock)** - Wenn Sie das DAB-Radio verwenden, bestimmt diese Einstellung, was in der zweiten Zeile des Displays erscheint. (Siehe „Die DAB-Anzeige“ auf Seite 78.) Wenn Sie das UKW-Radio oder den Aux-Eingang verwenden, erscheint die Quelle als Standardanzeige, wenn Sie alle Einstellungen außer „Date and Time (Clock)“ gewählt haben. Haben Sie „Date and Time (Clock)“ gewählt, wird die Zeitanzeige zur Standardanzeige.

**RDS: On/Off** – schaltet die RDS-Anzeige für das UKW-Radio ein oder aus.

**Helligkeit: 1-20** - hierdurch wird das grundsätzliche Helligkeitsniveau der Anzeige eingestellt. Stellen Sie die Anzeige so ein, dass sie in einem gut beleuchteten Raum leicht lesbar ist.



Beachten Sie, dass die Helligkeit der Anzeige sich automatisch veränderten Lichtverhältnissen anpasst. Diese Einstellung legt nur die Grundhelligkeit der Anzeige fest.

**Kontrast: 1-20** - hierdurch wird der Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Abschnitten der Anzeige eingestellt. Auch diese Einstellung sollte im Zusammenhang mit der Einstellung für die Helligkeit in einem gut beleuchteten Raum vorgenommen werden.



## Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Herstellers

Sollten Sie zur ursprünglichen Herstellerkonfiguration Ihres Solo XT zurückkehren wollen, können Sie diese mit Hilfe der Factory Default-Funktion wiederherstellen. Dadurch wird die DAB-Senderliste gelöscht, die Senderspeicherplätze werden geleert und alle anderen Menüeinstellungen werden in den Ursprungszustand zurückversetzt.

**Warnung!** Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie zum Ursprungszustand des Solo XT zurückkehren wollen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, sollten Sie sich notieren, wie Ihr Radio konfiguriert ist.

- 1** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Setup Options“ zu markieren. Drücken Sie auf den Regler.
- 2** Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, um „Factory default“ zu markieren.  
(Die Option „Factory Default“-Menü ist nicht im anfänglichen „Setup Options“-Menü enthalten. Drehen Sie am **MODE/INFO**-Regler, bis sie erscheint. Gehen Sie zu der Abbildungen der Anzeige auf Seite 76). Die Abbildung der Anzeige sehen Sie auf der rechten Seite.
- 3** Drücken Sie auf den Regler, um Ihr Solo XT auf die Standardeinstellung des Herstellers rückzusetzen.



## Anschließen anderer Geräte

### Anschießen von Kopfhörern

Stecken sie den Stecker des Kopfhörers in die 1/8-Zoll-Buchse auf der Vorderseite des Geräts. Dadurch werden die internen Lautsprecher des Solos ausgeschaltet. Sollten Ihre Kopfhörer über die alten, großen 1/4-Zoll-Stecker verfügen, brauchen Sie einen Adapter.

### Anwenden der AUX-Eingänge

Andere Audiogeräte wie iPods oder tragbare CD-Player können an das Solo XT mit Hilfe des AUX-Eingang an der Rückseite angeschlossen werden. Sie benötigen ein Kabel mit Stereo-Ministeckern an beiden Enden. Wählen Sie den Aux-Eingang mit Hilfe des **MODE/INFO**-Reglers wie in dieser Anleitung im Abschnitt „Auswählen einer Quelle oder von Setup Options Funktionen“ beschrieben.

### Line-Ausgang

Sie können das Solo XT an ein anderes Gerät anschließen, indem Sie den 1/8-Zoll-Buchse für den Line-Ausgang verwenden.

## **Anschließen eines Sicherheitskabels**

An der Rückseite des Solo XTG neben dem Anschluss für die Antenne befindet sich ein Anschluss für ein Sicherheitskabel. Er entspricht den Anschlüssen an den meisten Laptops. Schließen Sie ein Computersicherheitskabel zwischen dem Solo XT und einem stabilen Verankerungspunkt an, um zu vermeiden, dass Ihr Solo XT gestohlen wird.

## **Speichern der Uhrzeit**

Wenn die Stromversorgung des Solo XT unterbrochen wird, hält eine spezielle Stromversorgungseinheit, ein sogenanntes "Supercap", die Uhrenfunktionen über einen Zeitraum von 24-48 Stunden aktiv. Sollte das Solo XT über einen noch längeren Zeitraum ohne Stromversorgung sein, müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

## **Eingeschränkte Gewährleistung**

Die Boston Acoustics gewährleistet dem ursprünglichen Käufer des Horizon Solo XT, dass es für den Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Solo XT gemäß den beiliegenden Hinweisen aufzustellen und anzuwenden, für einen sicheren Transport zu einem von Boston-Acoustics autorisierten Kundendienst zu sorgen und bei Inanspruchnahme des Kundendiensts einen Kaufnachweis in Form Ihres Kaufbelegs vorzulegen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die aus Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Aufstellung, Unfällen, Versand oder Reparaturen/Veränderungen durch eine andere Person als einem autorisierten Kundendienstvertreter der Boston Acoustics entstehen.

Diese Garantie beschränkt sich auf die Produkte der Boston Acoustics und schließt Schäden an anderen angeschlossenen Geräten nicht ein. Diese Garantie umfasst nicht die Kosten für die Entfernung oder die erneute Aufstellung des Geräts. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn die Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte, die je nach Land variieren können.

## **Falls Reparatur oder Wartung nötig werden**

Wenden Sie sich zuerst an den Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben. Sollte dies nicht möglich sein, schreiben Sie an:

Boston Acoustics, Inc.  
300 Jubilee Drive  
Peabody, MA 01960 USA

Oder nehmen Sie unter folgender Adresse per Email Kontakt mit uns auf  
[support@bostonac.com](mailto:support@bostonac.com)

Wir werden Sie umgehend beraten, was zu tun ist. Sollte es erforderlich sein, Ihr Horizon Solo XT an die Fabrik zurückzusenden, schicken Sie es bitte unter Bezahlung der Versandkosten ein. Nach der Reparatur übernehmen wir die Versandkosten für die Rücksendung innerhalb der USA und Canadas.



### **Nur für Kunden in der EU**

Dieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer besonderen Sammelstelle für Elektromüll entsorgt oder beim Kauf eines ähnlichen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Der Hersteller hat für die Wiederverwertung dieses Produkts bezahlt. Dies trägt zu Wiederverwendung und Rückgewinnung von Rohstoffen bei, verringert ungünstige Folgen für Umwelt und Gesundheit und vermeidet Geldbußen für unsachgemäße Entsorgung.



300 Jubilee Drive, Peabody, MA 01960 USA  
[www.bostonacoustics.com](http://www.bostonacoustics.com)

© 2008. All rights reserved. Boston, Boston Acoustics and BassTrac are registered trademarks, and the B/A ellipse symbol, make it your own, and Play Smart are trademarks of Boston Acoustics, Inc. 142-003138-0